

Инструкция

Подключение импульсной трубки от АРТ или АРТ-R напрямую к MVT-R и MVT-R LF

Для подключения клапанов **АРТ** и **АРТ-R** к клапану **MVT-R** выполните следующие действия.


Внимание!

Если Вы хотите, чтобы клапан MVT-R **не входил** в регулируемый участок – выполняйте действия с **синим** ниппелем.


Если хотите, чтобы **входил** в регулируемый участок – выполняйте действия с **красным** ниппелем.

Клапан-партнер не входит в регулируемый участок.
Монтаж в отверстие синего ниппеля.

Клапан-партнер входит в регулируемый участок.
Монтаж в отверстие красного ниппеля.

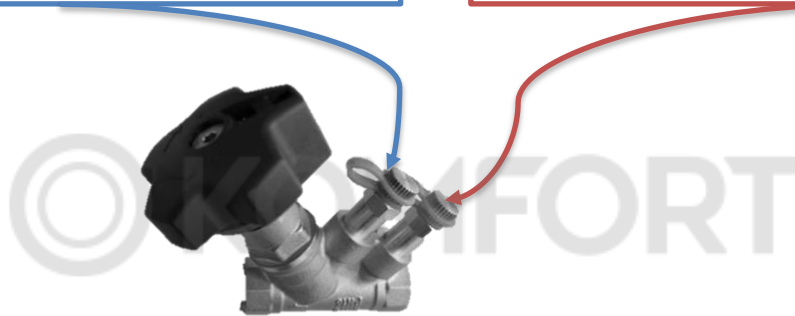

1. Открутите колпачок ниппеля.

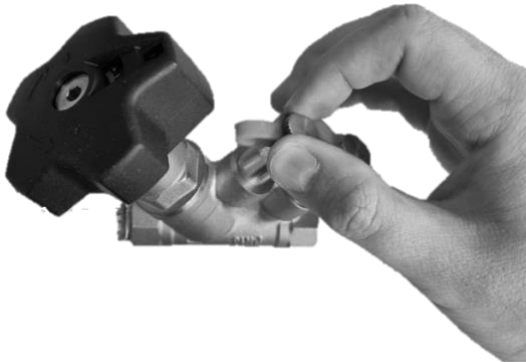

2. Открутите ниппель накидным гаечным ключом, размером 14 мм. Применять рожковый ключ не рекомендуется, т.к. ниппель закреплен клеем



3. Удалите остатки клея и прочие возможные загрязнения с резьбы при помощи мягкой ветоши.



4. Смонтируйте адаптер размером $\frac{1}{4}$ ", в отверстие, из которого был выкручен ниппель. Адаптер для клапана АРТ-R поставляется в комплекте, для АРТ заказывается отдельно код 162L2667. Затяните адаптер накидным ключом, размером 17 мм.



Клапан с адаптером для АРТ



Клапан с адаптером для АРТ-R

5. Клапан готов для использования в качестве клапана-партнера к АРТ или АРТ-R, в зависимости от смонтированного адаптера. В этом примере клапан не будет входить в регулируемый участок.



Клапан с адаптером для АРТ



Клапан с адаптером для АРТ-R