


### НАЗНАЧЕНИЕ

Термостатическая головка предназначена для регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор в зависимости от температуры воздуха в помещении. Термостатический клапан позволяет поддерживать температуру на заданном уровне в помещении.

Термостатическая головка 1100 оборудована жидкостным сенсором.



### Размеры

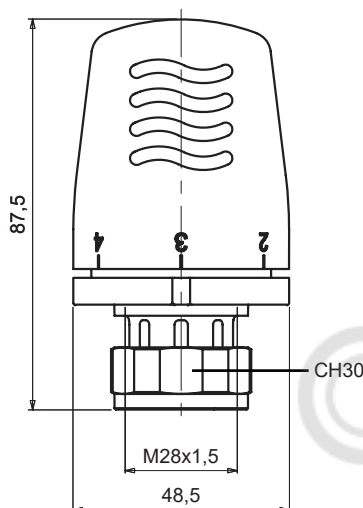

### Ассортимент продукции


| Серия | Код        | Подключение |
|-------|------------|-------------|
| 1100  | 821100AC20 | 28x1,5      |

### Технические Характеристики

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Шкала регулировки:                              | *÷5            |
| Диапазон регулировки температуры:               | 7÷ 28 °C       |
| Эконом регулировки (положение):                 | 20°C(3)        |
| Минимальная температура регулирования воздуха:  | ts min 7°C (*) |
| Максимальная температура регулирования воздуха: | ts max 28°C    |
| Максимальное рабочее давление:                  | PN 1000 Кпа    |
| Максимальное дифференциальное давление:         | Δp 100 Кпа     |
| Номинальный расход – прямой и угловой клапан:   | qm N 190 Кг/ч  |
| Время срабатывания:                             | Z 20 мин       |
| Область влияния:                                | a 0,9          |
| Гистерезис:                                     | C 0,19 К       |
| Влияние дифференциального давления:             | D 0,25 К       |
| Влияние температуры воды:                       | W 0,7 К        |
| Точность управления:                            | CA 0,2 К       |
| Максимальная рабочая температура:               | 110 °C         |
| Максимальная температура хранения:              | 50°C           |
| Variation temporelle:                           | VT 0,4 К       |

\*Данные указаны соответствуют инсталляции термостатической головки на корпуса ICMA 774/775 1/2", 774+940/775+940 1/2", 974/975 1/2".

### Регулировка Температуры

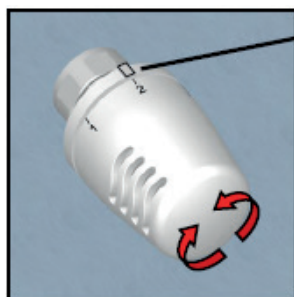


Индикатор


### Шкала Регулировки

| 0°C | 7°C | 12°C | 16°C | 20°C | 24°C | 28°C |
|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 0   | ❄   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |


### Инсталляция

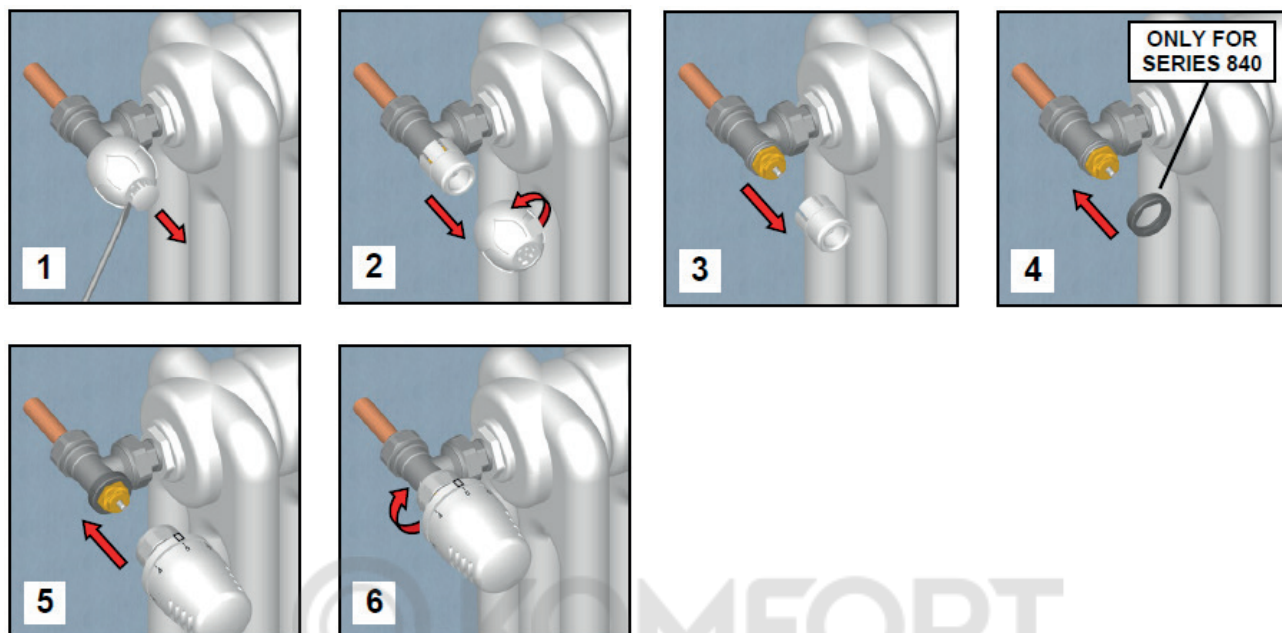

### Установка Температуры

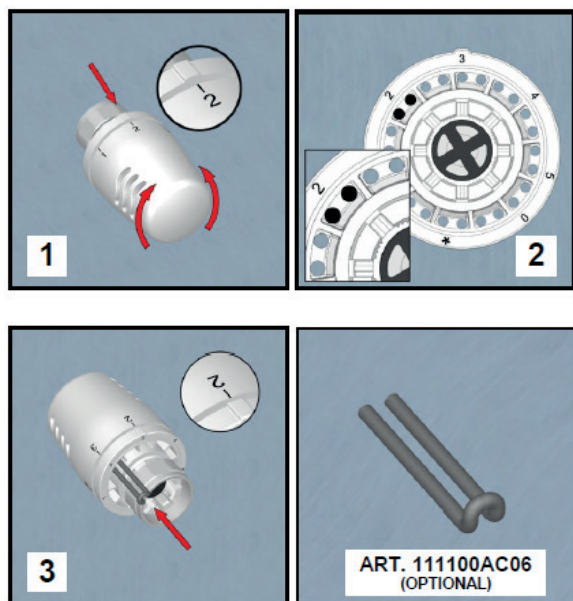

### Ограничение Температуры

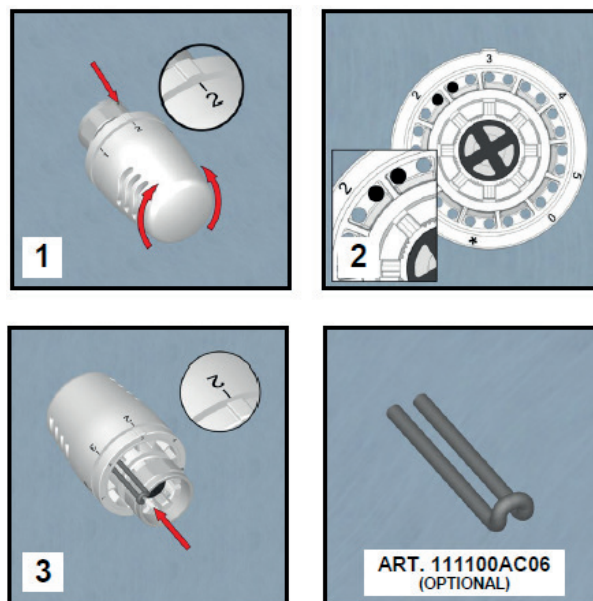

### ВНИМАНИЕ




В летнем сезоне, для того чтобы избежать экстремальных нагрузок на накидную гайку термостатического винта, советуем ставить ручку в положение «открыто».

### Гидравлические Характеристики

Термостатические клапаны 774 - 1/2"

#### DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO

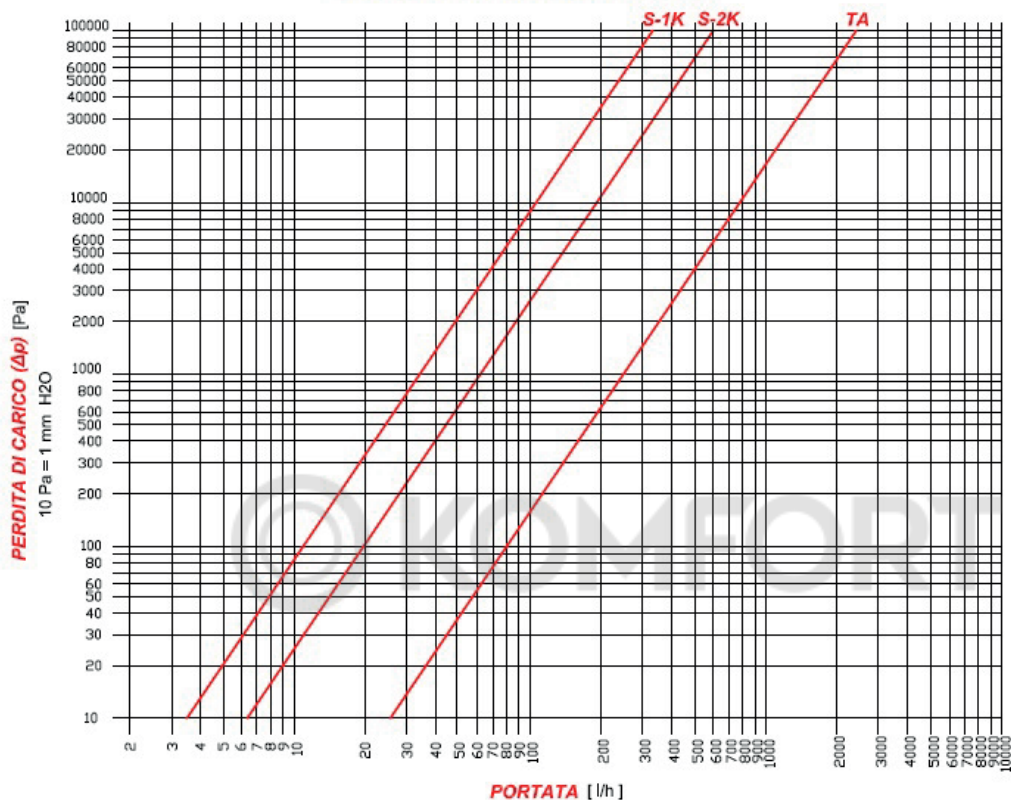

Термостатические клапаны 774 - 3/4"

#### DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO

