

/ ОПИСАНИЕ

Термостатические вентили предназначены для регулировки подачи теплоносителя в радиатор, с целью обеспечения необходимой температуры в помещении.

При подключении термостатической головки, регулировка комнатной температуры, происходит в автоматическом режиме. При помощи термоголовки, в помещении поддерживается заданный температурный уровень, что позволяет экономить теплоэнергию, и оберегает от тепловых потерь.



/ ВЕНТИЛЬ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ МЕДНОЙ, ПЛАСТИКОВОЙ И М/П ТРУБЫ

Арт.	ТИП	Фитинг	Радиатор
770 угловой т/с вентиль для медной, пластиковой и металлопластиковой трубы	УГЛОВОЙ	M24x1,5	G1/2" - G3/8"
772 угловой т/с вентиль для медной, пластиковой и металлопластиковой трубы	УГЛОВОЙ	G1/2"	G1/2" - G3/8"
771 прямой т/с вентиль для медной, пластиковой и металлопластиковой трубы	ПРЯМОЙ	M24x1,5	G1/2" - G3/8"
773 прямой т/с вентиль для медной, пластиковой и металлопластиковой трубы	ПРЯМОЙ	G1/2"	G1/2" - G3/8"

/ ВЕНТИЛЬ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ТРУБЫ

Арт.	ТИП	Фитинг и радиатор
774 угловой термостатический вентиль для железной трубы	УГЛОВОЙ	G3/8" - G1/2"* - G3/4"
774+ патрубком арт. 940: угловой т/с вентиль для железной трубы с патрубком «антипротечка»	УГЛОВОЙ	G1/2" - G3/4
775 Прямой термостатический вентиль для железной трубы	ПРЯМОЙ	G3/8" - G1/2"* - G3/4"
775+ патрубком арт. 940 Прямой термостатический вентиль для железной трубы с патрубком «антипротечка»	ПРЯМОЙ	G1/2" - G3/4

/ ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА

Арт.	Код	Резьба
1100 - термоголовка	821100AC20*	M28x1.5

/ ФИТИНГИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯ

Для подключения термостатических вентилей ICMA к медной, пластиковой и металлопластиковой трубе, используйте следующие фитинги:

Артикул:	Резьба фитинга:
90 - Патентованный фитинг SICURBLOC для медной трубы	G1/2" – M24x1,5
98 - Патентованный фитинг SICURBLOC для медной трубы	G1/2"
100 - фитинг для пластиковой и металлопластиковой трубы	M24x1,5

Артикульные коды термостатических вентилей указаны НИЖЕ, в разделе «РАЗМЕРЫ И КОДЫ». Артикульные коды фитингов указаны в каталоге ICMA, а также на сайте www.icmaspa.it

/ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЬ

На все термостатические серии данной серии можно установить термостатические головки ICMA, для автоматической регулировки комнатной температуры.

Для установки термоголовки, нужно заменить пластиковый колпачок на термоголовку, как показано в разделе «установка и настройка термостатической головки».

Термостатические вентили ICMA имеют 2 конфигурации: прямую и угловую.

Подключение возможно к двум типам труб:

Железная труба – вентили с газовой резьбой (резьба подключения к системе).

Медная, пластиковая и металлопластиковая труба – вентили для которых предназначены специальные фитинги для подключения к трубе.

Потери нагрузки указаны в диаграммах, расположенных в конце данной технической инструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики

Теплоноситель:	Вода, гликоль
Макс.концентрация гликоля:	50%
Макс.рабочее давление:	10 Bar
Макс.дифференц.давление:	1 Bar (с термоголовкой)
Температура теплоносителя:	5 ÷ 120°C
Бег затвора вентиля:	3,5 mm
Подключение к термоголовке:	28 x 1,5

Материал

Корпус, американка, патрубок:	Латунь CW617N - UNI 12165 (с никелировкой)
Кран-букса:	Латунь CW617N - UNI 12164
Пружина и шток затвора	Нержавеющая сталь
Прокладки:	Пероксидный EPDM
Ручка управления	Нейлон 6 – 30% Стекловолоконно


УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ

При установке термостатического вентиля необходимо соблюдать направление потока теплоносителя: вход - со стороны системы, выход - в сторону радиатора.

ВНИМАНИЕ! В случае некорректной установки вентиля возможны следующие проблемы:


-Громкий стук похожий на стук молотка, связан с перевернутым положением «вход-выход» теплоносителя. Единственный способ устранить эту проблему, заново установить вентиль в правильном положении.

-Громкий свист. Связан с высоким напором воды в вентиле. Для устранения необходимо отрегулировать и контролировать давление в системе. Желательна установка модуляционного насоса и регулятора дифференциального давления или байпасного вентиля дифференциального давления.

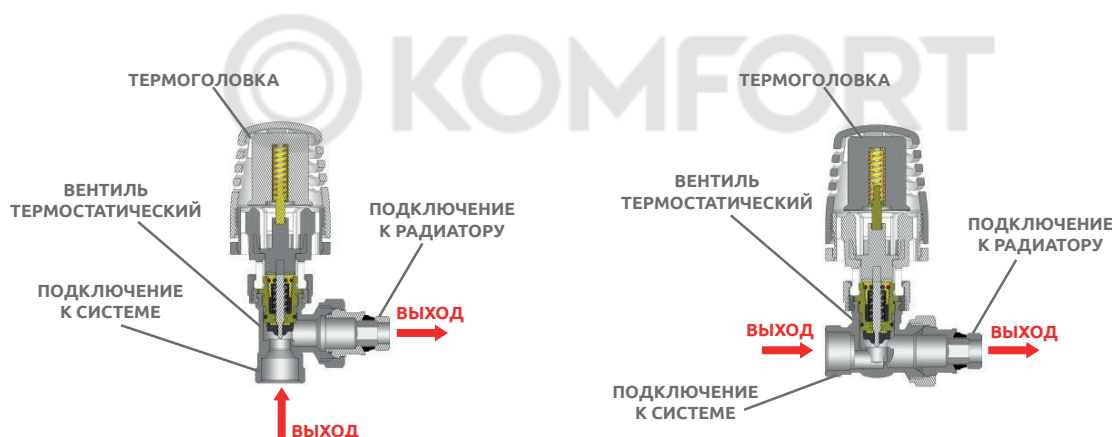


РЕМОНТ (ЗАМЕНА ПРОКЛАДОК САЛЬНИКА)

На всех термостатических вентилях ICMA возможна замена прокладок, без слива воды из системы. Для этого, осуществите следующие шаги:

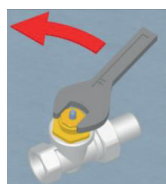


Открутите сальник при помощи ключа 14мм, как показано на рисунке.

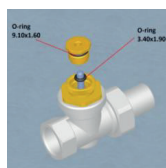

Теперь прокладки можно заменить.

Артикулы для заказа:
P10002043
P10002243

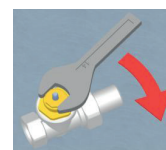

Закрутите сальник при помощи ключа 14мм, как показано на рисунке.

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА

Термостатическая головка предназначена для автоматической регулировки и поддержания комнатной температуры на выбранном пользователем значении.

Часто, в помещениях, находятся дополнительные источники тепла: солнечный свет, бытовые электроприборы, компьютеры, кухонные плиты, и т.п.

Данные источники тепла, вызывают перегрев помещения, и приводят к ненужному перерасходу топлива в системе отопления, если нет автоматической регулировки комнатной температуры.

Термостатические головки, чувствительны к подобным изменениям температуры, и оптимизируют расход тепловой энергии, обеспечивая значительную экономию расхода тепла.

Все вентили данной серии, подходят для установки термостатической головки арт. 1100.

Термостатические вентили ICMA, серийно поставляются с пластиковой ручкой для работы в ручном режиме регулировки температуры.

После установки термостатической головки, вентиль работает исключительно в автоматическом режиме.

Для установки термоголовки 1100, нужно заменить пластиковый колпачок на термоголовку, как показано в разделе «установка и настройка термостатической головки».




1100

/ ШКАЛА РЕГУЛИРОВКИ

Шкала регулировки: * ÷ 5

Диапазон регулировки температуры: 7 ÷ 28°C

Символ снежинки * соответствует 7°C, и обеспечивает режим «антизамерзание».



/ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики

Минимальное значение (антизамерзание):	ts min 7°C (*)
Максимальное значение (положение):	ts max 28°C (5)
Экономный режим (положение):	20°C (3)
Максимальное рабочее давление:	PN 1000 KPa
Максимальное дифференциальное давление:	Δp 100 KPa
Номинальный расход воды" прямой-угл. вентиль:	qm N 190 Kg/h
Макс.рабочая температура:	110°C
Макс.температура хранения на складе:	50°C
Гистерезис:	С 0,19 K
Влияние вентиль на температуру в помещении:	α 0,9
Время реагирования:	Z 20 min
Влияние дифференциального давления:	D 0,25 K
Влияние температуры воды:	W 0,7 K
Точность управления:	CA 0,2 K
Применение ручной ручки:	55°≈1K
Подключение к термостатическому вентилю:	M28x1,5
сертифицирована:	UNI - EN215

Материал

Ручка:	Пластик ABS, белый RAL 9010
Корпус:	PA6 30% F.V. RAL 9010
Жидкостной элемент:	Этил ацетат
Крепежное кольцо:	Никелированная латунь CW617N - UNI 12164
Штифт компенсатора:	Латунь CW617N - UNI 12164
Пружина штифта компенсатора:	Сталь фосфатная

/ ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Термостатическая головка состоит из пластикового корпуса, и деталей, внутри которых скрыт теплочувствительный элемент.

Данный элемент, работает по принципу расширения и уменьшения термостатической жидкости содержащейся в нем.


-При росте температуры в помещении, термостатическая жидкость расширяется, и термостатический элемент увеличивается в размере.

-При снижении комнатной температуры, термостатическая жидкость уменьшается в объеме, и термостатический элемент укорачивается.


Изменение длины термостатического элемента передается вентилю при помощи стального штифта компенсатора.

Вследствие чего, вентиль автоматически открывается или закрывается, в зависимости от изменения комнатной температуры.

ВЕНТИЛЬ ЗАКРЫТ

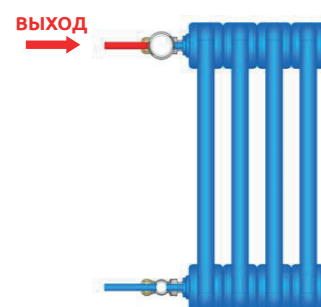

ОТКРЫТЫЙ ВЕНТИЛЬ

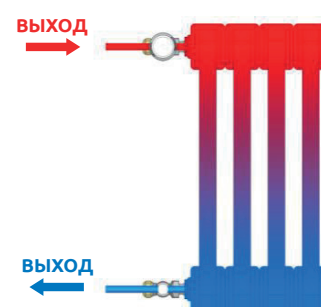

Компоненты термостатической головки специально сделаны из пластика, чтобы тепло от радиатора не влияло на термостатический элемент и его работу.

Для регулировки температуры на термостатической головке, необходимо повернуть пронумерованную ручку, до индикатора значения температуры.

Для большей информации, ознакомьтесь со следующим параграфом техописания.




-Положение 3 на ручке соответствует 20 оС. Это рекомендованное значение комфортной температуры помещения, при которой значительно сокращаются расходы на отопление.

-Символ "❄" снежинки – это положение режима «антизамерзание».

Данный режим рекомендован при длительном отсутствии в зимний период, или для поддержания небольшой температуры в помещениях с низкой температурой.

/ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕРМОГОЛОВКИ

Рекомендовано устанавливать термостатические головки ICMA только в горизонтальном положении. Другие способы установки, негативно влияют на работу термоголовки.

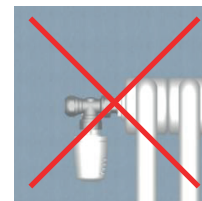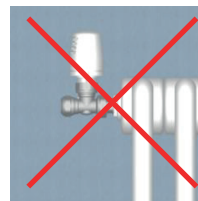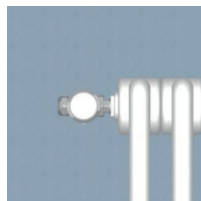

/ ПОЛОЖЕНИЕ РАДИАТОРА

Нельзя устанавливать термоголовки:


- внутри декоративных ниш,
- внутри декоративных шкафов,
- под прямыми лучами солнечного света,
- за шторами.

Несоблюдение этих правил, приведет к некорректной работе термоголовки, и как следствие к всей системы отопления.




/ УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ


ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ ТЕРМОГОЛОВКИ

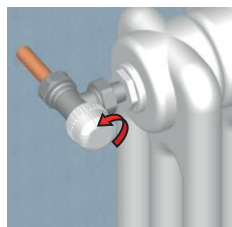

Открутить белую ручку против часовой стрелки, и снять ее с вентиля.

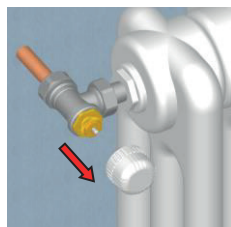


Снять ручку с вентиля и сохранить ее в качестве запасной части.

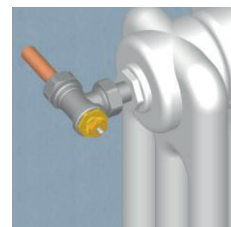


Полученный результат.


УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ

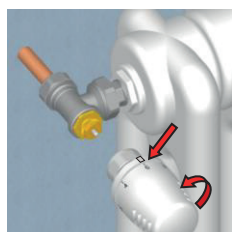

Установите термоголовку в положение 5. Это облегчит дальнейший монтаж.

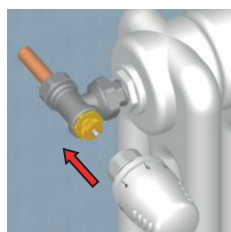


Установите термоголовку, таким образом чтобы индикатор был хорошо виден.

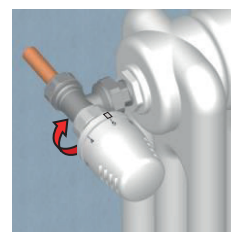

Накрутите головку на вентиль, и зафиксируйте ее на корпусе. Несколько раз прокрутите ручку, вперед-назад.

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

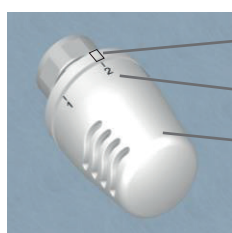


ИНДИКАТОР
ШКАЛА РЕГУЛИРОВКИ
РУЧКА


Цифры на ручке от 0 до 5, соответствуют определенным температурным значениям, с которыми Вы можете ознакомиться в таблице справа. Для выбора нужной температуры установить индикатор на выбранную цифру.

0°C	7°C	12°C	16°C	20°C	24°C	28°C
0	*	1	2	3	4	5

БЛОКИРОВКА ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

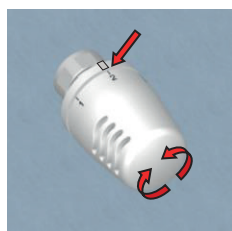

Установить ручку на цифру от 0 до 5. На примере выбрана цифра 2 (16 °C).

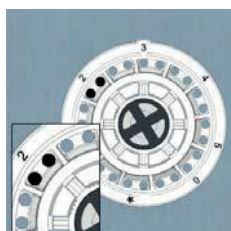


В нижней части термоголовки, те же цифры. Обратите внимание на отверстия, до и после выбранной цифры (на примере цифра 2).



Установить блокировочную шпильку в оба отверстия, до упора. Температура заблокирована на выбранном значении.

ОГРАНИЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

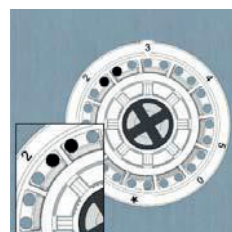

Для ограничения хода термоголовки и выбранной температуры, обратите внимание на два отверстия сразу после цифры обозначающей температуру.



Вставьте шпильку в оба отверстия, до упора. Теперь термоголовка сможет двигаться только до этого значения температуры.




Шпилька заказывается, и продается отдельно от термоголовки.


КОД шпильки 111100AC06

РАЗМЕРЫ И АРТИКУЛЫ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЬ ДЛЯ МЕДНОЙ, ПЛАСТИКОВОЙ И М/П ТРУБЫ

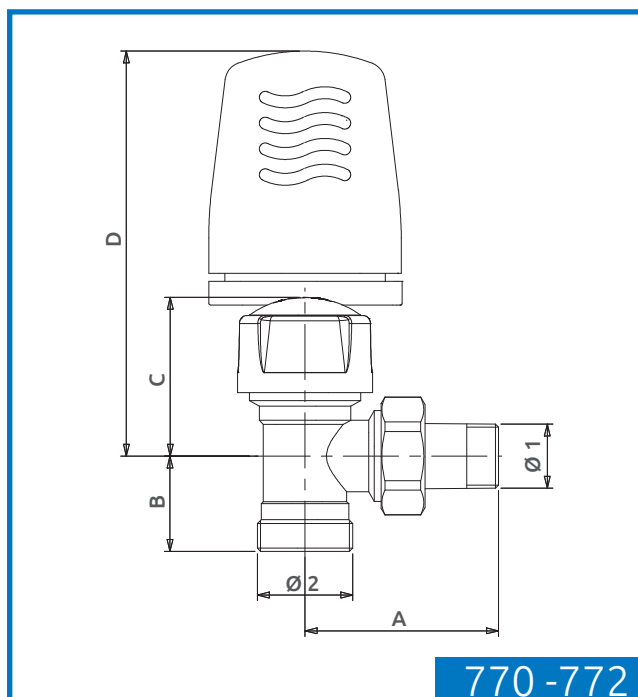

770-772

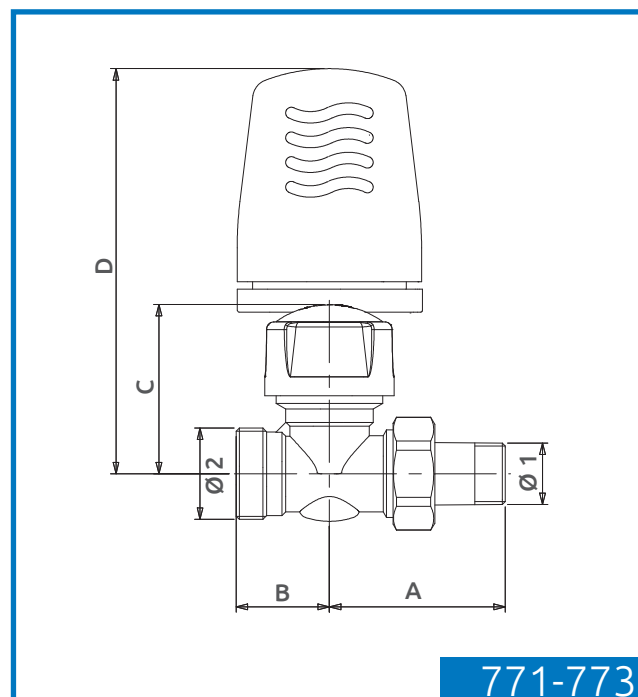

771-773


КОД	Ø1	Ø2	A	B	C	D
82770AC06	G3/8"	M24X1,5	49	24	40	102
82770AD06	G1/2"	M24X1,5	51	24	40	102
82772AC06	G3/8"	G1/2"	49	22	40	102
82772AD06	G1/2"	G1/2"	51	22	40	102

КОД	Ø1	Ø2	A	B	C	D
82771AD06	G3/8"	M24X1,5	46	25	45	107
82771AD06	G1/2"	M24X1,5	48	25	45	107
82772AC06	G3/8"	G1/2"	46	25	45	107
82772AD06	G1/2"	G1/2"	48	25	45	107


ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ТРУБЫ



*ICMA
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ
НОМЕР 87

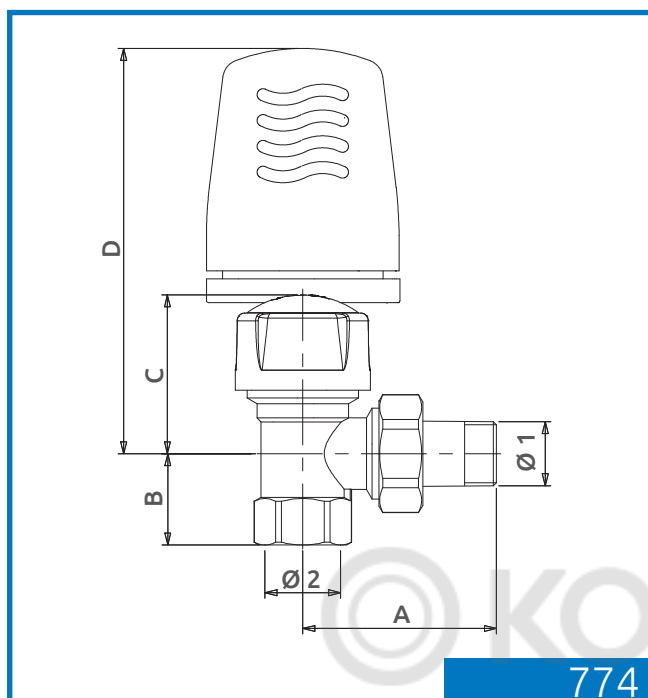


774

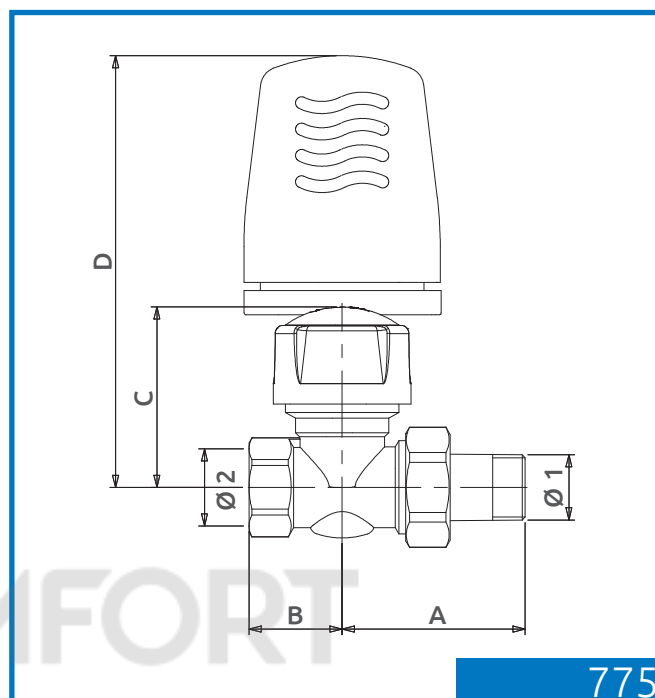


775

КОД	Ø1	Ø2	A	B	C	D
82774AC06	G3/8"	G3/8"	49	23	40	102
82774AD06*	G1/2"	G1/2"	51	23	40	102
82774AE06	G3/4"	G3/4"	57	25	40	102

КОД	Ø1	Ø2	A	B	C	D
82775AC06	G3/8"	G3/8"	45	23	45	107
82775AD06*	G1/2"	G1/2"	48	24	45	107
82775AE06	G3/4"	G3/4"	54	25	45	107

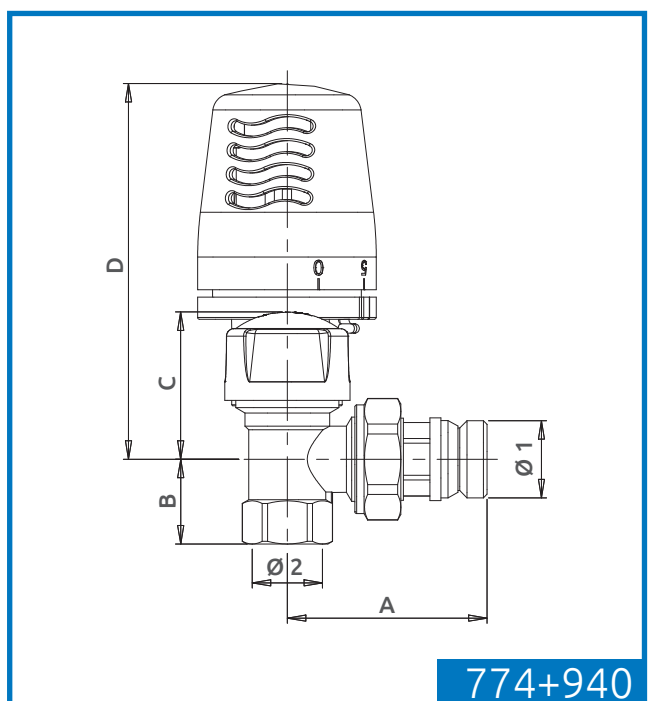

774+940

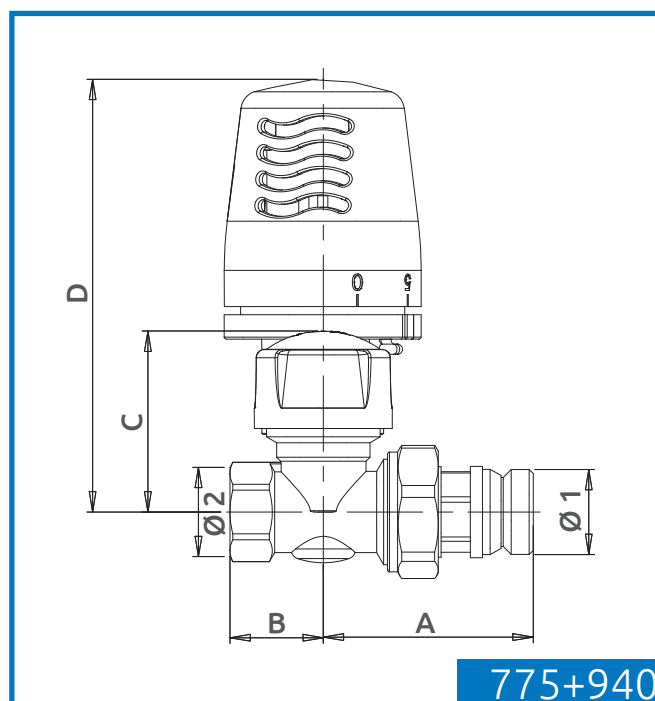

775+940

КОД	Ø1	Ø2	A	B	C	D
82774AD06	G1/2"	G1/2"	51	23	40	102
82774AE06	G3/4"	G3/4"	57	25	40	102


КОД	Ø1	Ø2	A	B	C	D
82775AD06	G1/2"	G1/2"	48	24	45	107
82775AE06	G3/4"	G3/4"	54	25	45	107

/ ПОТЕРЯ НАГРУЗКИ

K_v = Расход в м³/час, который производит потерю нагрузки в 1 бар.

Термостатические клапаны для каждой команды 3/8" - АРТ. 770, 772, 774


ДИАГРАММА ПОТЕРИ НАГРУЗКИ

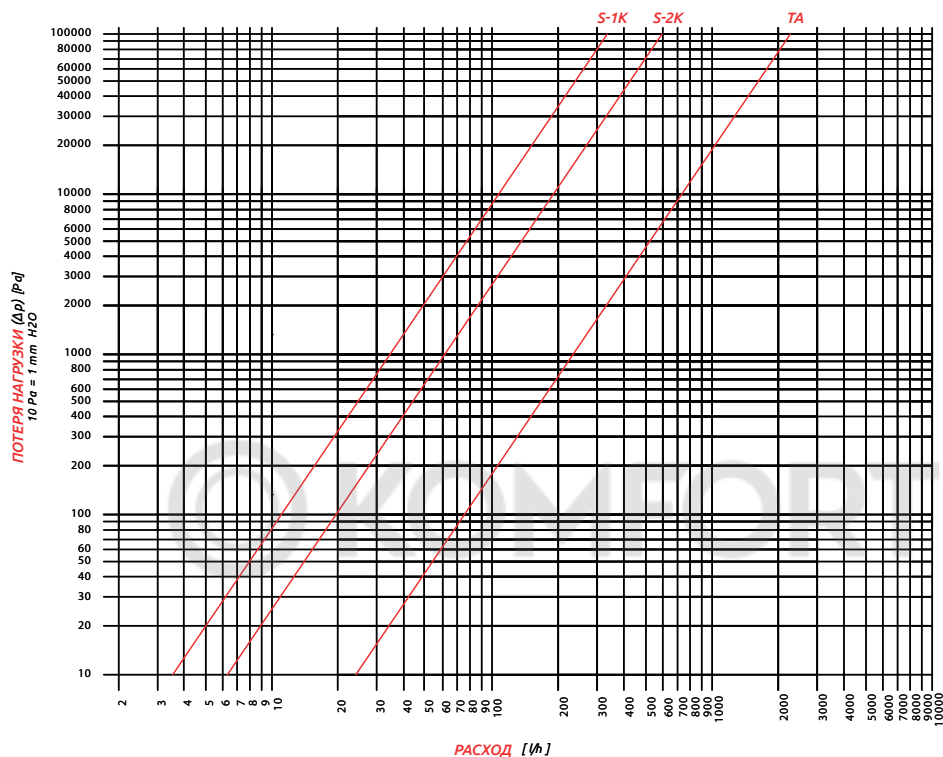

K_v [m ³ /h]	
TA	2,11
S-2K	0,60
S-1K	0,33

Термостатические клапаны для каждой команды 1/2" - АРТ. 770, 772, 774, 774+940


ДИАГРАММА ПОТЕРИ НАГРУЗКИ

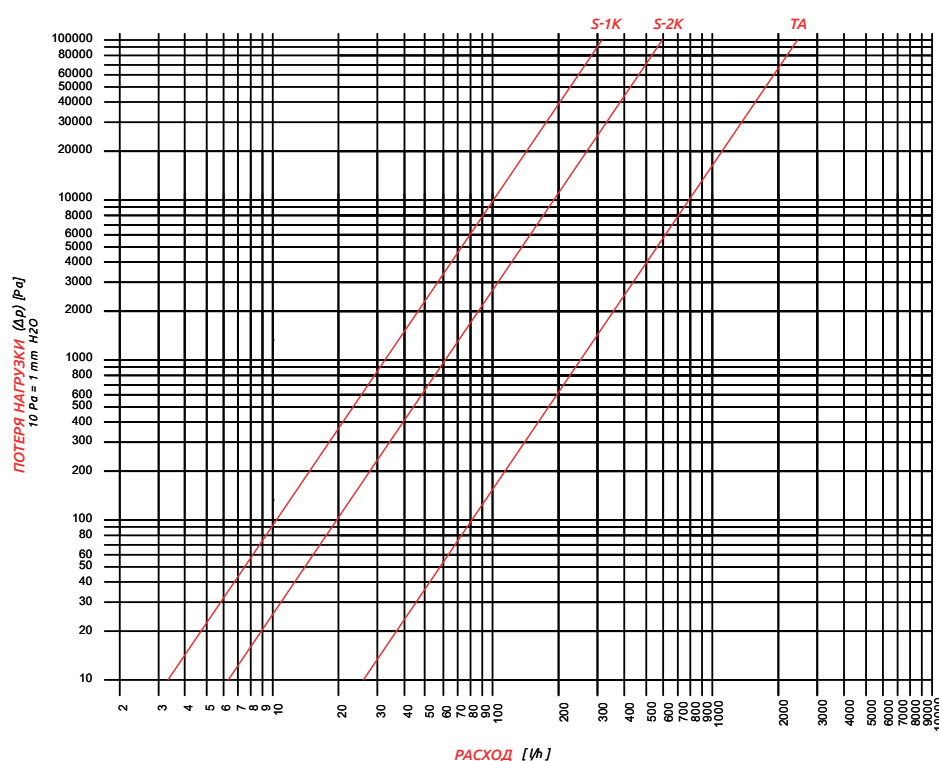

K_v [m ³ /h]	
TA	2,21
S-2K	0,60
S-1K	0,33

Термостатические клапаны для каждой команды 3/4" - АРТ. 774, 774+940


ДИАГРАММА ПОТЕРИ НАГРУЗКИ

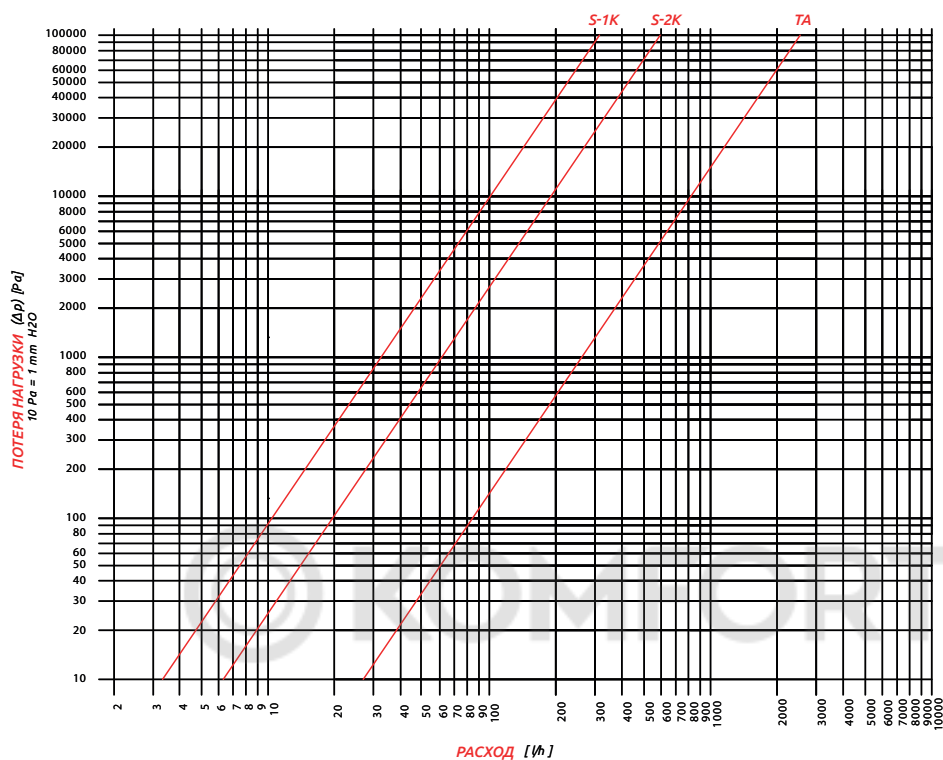

Kv [m³/h]	
TA	2,53
S-2K	0,60
S-1K	0,33

прямое термостатические клапаны 3/8" - АРТ. 771, 773, 775


ДИАГРАММА ПОТЕРИ НАГРУЗКИ

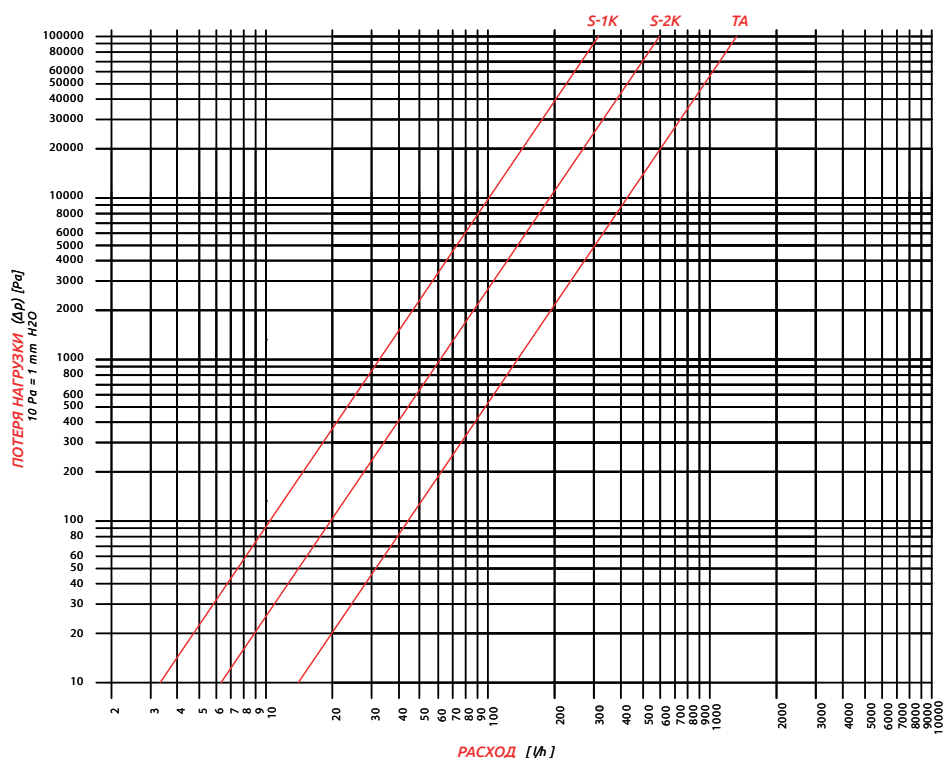

Kv [m³/h]	
TA	1,12
S-2K	0,60
S-1K	0,33

прямое термостатические клапаны 1/2" - АРТ. 771, 773, 775, 775+940


ДИАГРАММА ПОТЕРИ НАГРУЗКИ

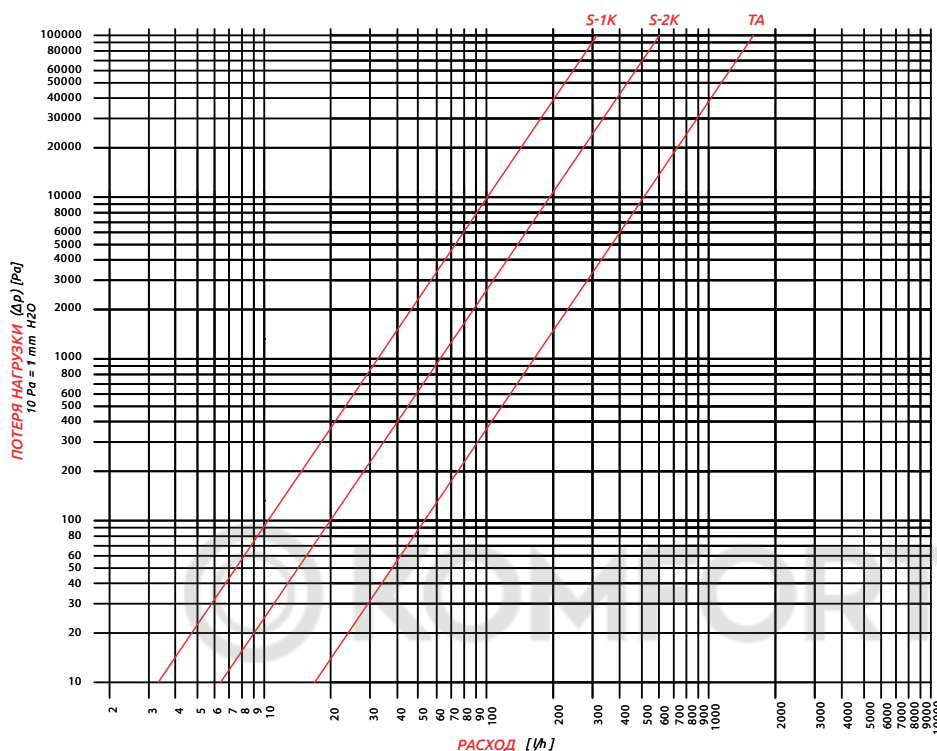

	Kv [m³/h]
TA	1,58
S-2K	0,60
S-1K	0,33

прямое термостатические клапаны 3/4" - АРТ. 775, 775+940

ДИАГРАММА ПОТЕРИ НАГРУЗКИ

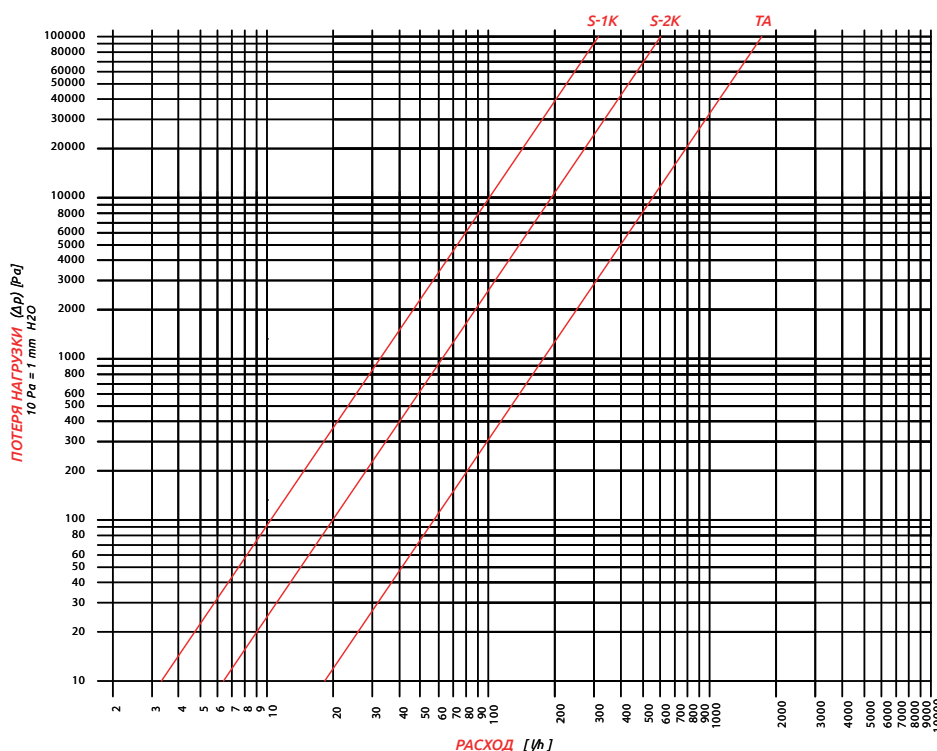

	Kv [m³/h]
TA	1,77
S-2K	0,60
S-1K	0,33