

Электронный модуль V.7 ПУ ЭВТ И1

Внимание! Работы по замене электронного модуля проводить при отключенной от электросети панели управления ПУ ЭВТ И1 (далее панель управления).

Электронные модули версии v.7 устанавливаются в панели управления любого исполнения.

Узнать совместимость электронного модуля с вашей панелью управления без использования переходника (лож.3; рис.1) можно:

- По типу разъема (лож.3, лож.4; рис.1) или по обозначению на смывной плате (лож.5, рис.1). Электронные модули версии v.7 выпущенные с 25.11.2019 имеют разъем 5-pin (лож.2; рис.1), электронные модули версии v.6 и ниже имеют разъем 3-pin (лож.4; рис.1);

- По дате выпуска панели управления, в п.10 «Свидетельство о приемке и передаче» паспорта панели управления, в шильдик панели управления (рис.2);

- По исполнению панели управления (рис.2). Электронный блок v.7 подключается к панели управления исполнения 7.0.0 без использования переходника.

Для подключения электронного модуля версии v.7 к панели управления с электронным модулем v.6 и ниже выпущенным до 25.11.2019 необходимо использовать переходник из комплекта поставки.


Подключить электронный модуль к панели управления в следующей последовательности:

- Подключить переходник (лож.3; рис.1) к шлейфу датчиков панели управления;
- Подключить к разъему (лож.2; рис.1) на плате (лож.1; рис.1) переходник со шлейфом как показано на рисунке 3 до щелчка замка.

Комплект поставки

Таблица 1

№	Наименование	Количество, шт
1.	Электронный модуль v.7	1
2.	Переходник	1
3.	Инструкция	1

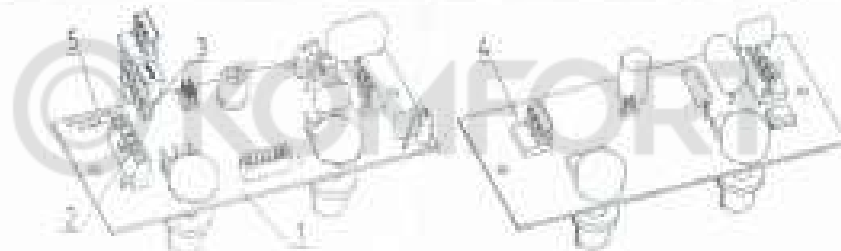

Электронный блок v.7

Электронный блок v.6 и ниже

Рис.1. Электронный модуль

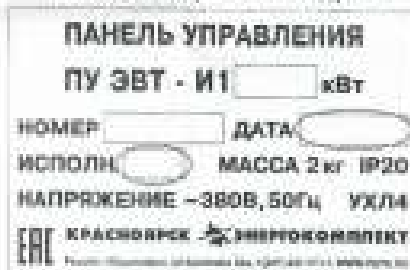


Рис.2. Шильдик панели управления ПУ ЭВТ И1