

Приложение Geberit AquaClean

Управление унитазом-биде через приложение

Приложение Geberit AquaClean позволяет управлять следующими функциями унитаза-биде:

- Дистанционное управление унитазом-биде Geberit AquaClean
- Регулировка настроек прибора

Приложение Geberit AquaClean предлагает также следующие преимущества:

- Сохранение личных настроек на смартфоне
- Поддержка при уходе и техобслуживании прибора
- Простота регистрации унитаза-биде Geberit AquaClean
- Обучающие видео
- Информация о сервисном обслуживании и контактная информация

Приложение Geberit AquaClean для смартфонов с Android и iOS предлагается бесплатно в соответствующем магазине App Store.

iOS:



Android:



GEBERIT AQUACLEAN MERA CLASSIC/COMFORT

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ



Это нужно для очистки

Выбрать подходящие чистящие средства и инвентарь для чистки

В комплект для чистки Geberit AquaClean (арт. № 242.547.00.1) входит готовое к применению чистящее средство, которое оптимально подходит для всех видов поверхности Geberit AquaClean.

- ОСТОРОЖНО**
- Очистка с помощью агрессивных чистящих средств и средств для удаления известкового налета
- Агрессивные чистящие средства и средства для удаления известкового налета могут стать причиной повреждения поверхности.
- В прибор следует заливать только средство для удаления известкового налета Geberit AquaClean.
 - Использовать только чистящие средства, разрешенные компанией Geberit.

Расходные материалы Geberit AquaClean

-  Комплект для чистки Geberit AquaClean (арт. № 242.547.00.1)
-  Средство для удаления известкового налета Geberit AquaClean (арт. № 147.040.00.1)

Разрешенные к использованию чистящие средства

-  Только чистящие средства, не раздражающие кожу
-  Только жидкие чистящие средства
-  Предпочтительно водные растворы чистящих средств
-  Низкокислотные чистящие средства (например, сильно разбавленная лимонная кислота)
-  Слабопенящиеся чистящие средства

Разрешенный к использованию инвентарь для чистки

-  Мягкие мелкопористые губки
-  Не содержащие пыли, мягкие и безворсовые салфетки
-  Щетка для унитаза

Краткая информация о приборе
Geberit AquaClean Mera Classic/Comfort




Присвоение пульта дистанционного управления

Нажать кнопку <вверх> на боковой панели и кнопку <+> на пульте дистанционного управления и удерживать их нажатыми ок. 30 секунд, пока на задней панели дисплея не появится <Pairing ok>.



Сохранение профиля пользователя

Нажимать одну из кнопок <Профиль пользователя> в течение 2 секунд, чтобы сохранить текущие настройки в качестве профиля пользователя на этой кнопке.

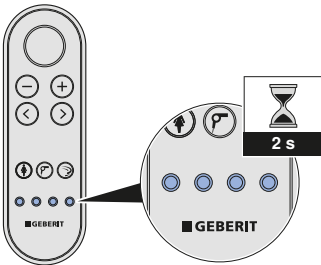

Для вызова своего профиля пользователя еще раз нажать кнопку <Профиль пользователя>.

Обзор пульта дистанционного управления
Передняя панель пульта дистанционного управления

С передней панели пульта дистанционного управления осуществляется управление всеми ежедневно используемыми функциями.

- 1 Кнопка <Омывающая струя>

2 Кнопки <->/<+>


3 Кнопки со стрелками <влево>/<вправо>

4 Кнопка <Дамский душ>

5 Кнопка <Фен>

6 Кнопка <Маятниковое движение>

7 Кнопки <Профиль пользователя>

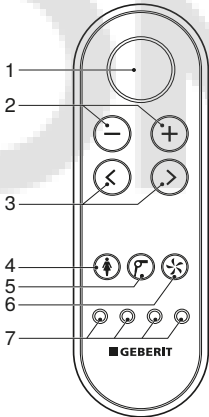

Профиль пользователя обеспечивает прямой доступ к личным настройкам. Можно сохранить 4 профиля пользователя.


Задняя панель пульта дистанционного управления

Отдельные функции можно выбирать на задней панели пульта дистанционного управления.

- 1 Отсек для батарей

2 ЖК дисплей

3 Кнопки со стрелками <вверх>/<вниз>, <влево>/<вправо>

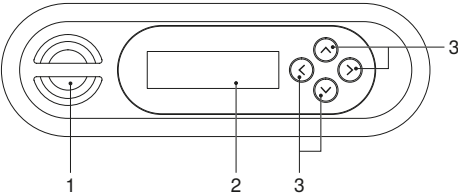


Боковая панель управления

Боковая панель позволяет управлять функциями унитаза-биде.

- 1 Кнопки <вверх>/<вниз>


2 Светодиод состояния

3 Кнопка <Омывающая струя>

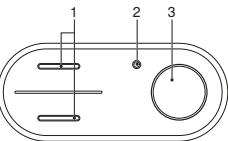

Управление прибором
Использование биде анальной зоны


Для включения биде анальной зоны нажать один раз кнопку <Омывающая струя>.

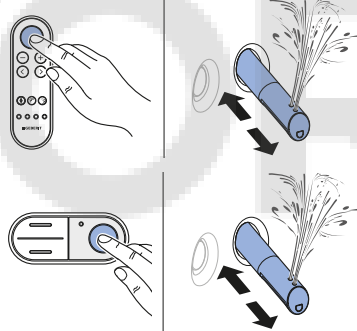

Нажать кнопку <Омывающая струя> еще раз, чтобы досрочно прекратить процесс омывания.

Настройка напора омывающей струи


Для усиления или ослабления напора омывающей струи нажать кнопку <+>/<вверх> или <->/<вниз>.

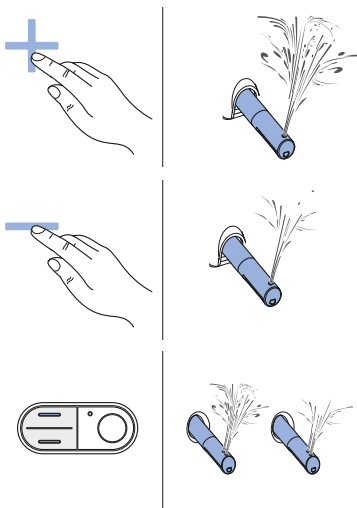

Напор омывающей струи предусматривает регулировку по 5 уровням.

Использование дамского душа


Один раз нажать кнопку <Дамский душ> или кнопку <Омывающая струя> и удерживать в течение 2 секунд для включения дамского душа.

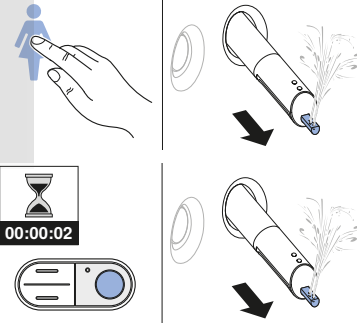

Нажать кнопку <Дамский душ> или <Омывающая струя> еще раз, чтобы досрочно прекратить процесс омывания.


Настройка положения штуцера для омывания

Нажать кнопку <влево> или <вправо> для перемещения штуцера омывания вперед или назад.

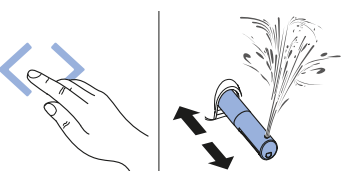

Включение маятникового движения


Одновременно нажать кнопки <влево> и <вправо>, чтобы начать маятниковое движ

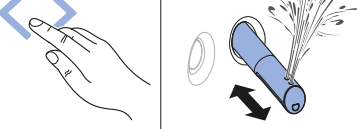

Снова нажать кнопки, чтобы досрочно выключить маятниковое движение.

Использование фена


Для включения фена нажать кнопку <Фен>.

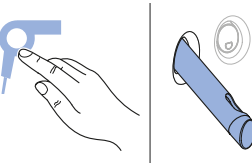

Для выключения фена еще раз нажать кнопку <Фен>.

Настройка скорости воздуха фена

Когда фен включен, для увеличения или уменьшения скорости воздуха фена нажать кнопку <+> или <->.

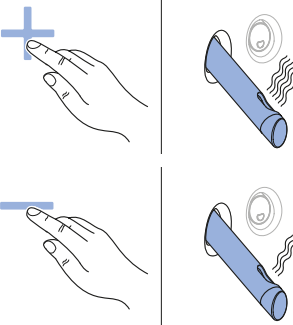

Скорость воздуха фена имеет 5 уровней настройки.