

EVAN

ГАРАНТИЙНЫЙ ЛИСТ

Извините и адрес продавца

Пта продажи

Подпись и печать продавца

Model: EV150
Type: GV/50
Code: 738209
Ser.No.: 04150007

Дата установки, печать, подпись

ет проведения профилактических работ анода

Пта	Подпись	Примечание

EVAN

1

EVAN

2

EVAN

3

RT.N:

ART.N.:

SER. N.:

RT.N.:

ART.N.:

SER. N.:

EV 100-200



EVAN

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ▲ Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, а также с недостаточным опытом или знаниями только под присмотром лица, отвечающего за их безопасность или после получения от него соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать прибор.
- ▲ Не позволяйте детям играть с прибором.
- ▲ Очистка и доступное пользование техническое обслуживание не должно производиться детьми без присмотра.
- ▲ Монтаж должен производиться с соблюдением действующих норм и правил в соответствии с инструкцией производителя квалифицированными специалистами.
- ▲ На выпускную трубу водонакопителя горячей воды необходимо встроить безопасный вентиль с номинальным давлением 0,6 MPa (6 bar), 0,9 MPa (9 bar) или 1,0 MPa (10 bar) (см. таблицу), который предупреждает повышение давления в котле на больше чем 0,1 MPa (1 bar) номинального.
- ▲ Вода может капать из выпускного отверстия предохранительного клапана, поэтому оно должно оставаться открытым для доступа воздуха.
- ▲ Выпускное отверстие предохранительного клапана должно быть направлено вниз и расположено таким образом, чтобы не допускать замерзания воды.
- ▲ Для нормального функционирования предохранительного клапана необходимо самостоятельно проводить регулярные проверки с целью удаления водного камня и проверки предохранительного клапана на предмет блокировки.
- ▲ Между водонакопителем и предохранительным клапаном запрещается устанавливать запорный клапан, так как он блокирует работу предохранительного клапана!
- ▲ Вода из водонакопителя стекается через выпускную трубу котла. В том случае рекомендуем между безопасном вентилем и выпускной трубой установить специальный Г-член с выпускным клапаном.
- ▲ Пожалуйста, не пытайтесь устранить возможные неисправности теплового насоса самостоятельно, а сообщать о них в ближайший уполномоченный сервисный центр.





Изделия произведены из экологически чистых компонентов, что позволяет демонтировать их в конце срока службы наиболее безопасным способом и подвергнуть вторичной переработке.


Вторичная переработка материалов позволяет сократить количество отходов метала, требующим отработки основных материалов (например, вредных веществ. Таким образом благодаря процедурам вторичной переработки сокращается расход природных ресурсов. Учитывая, что пластиковые отходы и отходы металлов будут вторично использованы в производственных процессах. Более подробную информацию о системе утилизации отходов можно получить в региональном центре утилизации или у продавца, продавшего изделие.

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за покупку нашего изделия. ПРОСИМ ВАС ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ.

Водонагреватель изготовлен в соответствии с действующими стандартами. Основные характеристики аппарата указаны в таблице данных, которая находится на защитной крышки. Подключать его может только уполномоченный специалист. Сервисное обслуживание внутреннего оборудования, удаление накипи, проверку или замену противокоррозионного защитного анода может только уполномоченная сервисная служба.

МОНТАЖ

Нагреватель должен быть установлен как можно ближе к местам забора воды и в незамораживающей среде. (напр. котельная)

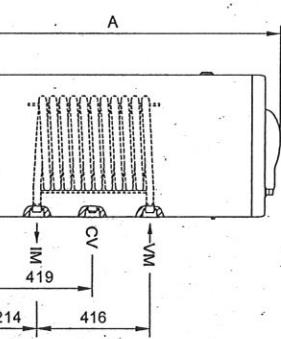

HV - подвод холодной воды (синий цвет)

IM - выход воды ТО (синий цвет)
VM - выход воды ТО (красный цвет)

TV - вывод горячей воды (красный цвет)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ


Подвод воды обозначен разным цветом: синий-холодная вода (HV) и красный-горячая вода (TV).

Подключение находится на последней стороне нагревателя: вход для источника нагрева обозначен красным (VM), выход - синим цветом (IM).

На подводную трубу из-за безопасности работы необходимо обязательно встроить предохранительный вентиль, предупреждающий повышение давления не больше чем 0,1 МПа номинального. Сквозь выпускное сопло должно быть выход в давление атмосферы. Для правильной работы предохранительного клапана должны сами проводить периодические контроль.

При проверке водопровода (или открытии гайки клапана) открыть выпуск воды из предохранительного клапана. Сквозь выпускное сопло должна притечь вода, это значит, что клапан работает безупречно. При нагревании воды в котле повышается до уровня, который установлен в предохранительном клапане. Так как возврат воды в водопровод невозможен, может капать из отточного отверстия специальной насадки, которую нужно установить под предохранительным клапаном. Выпускная труба, находящаяся под выпускным предохранительным вентилем, должна быть помещена в направлении прямо вниз и в незамораживающей среде.

Легенда:

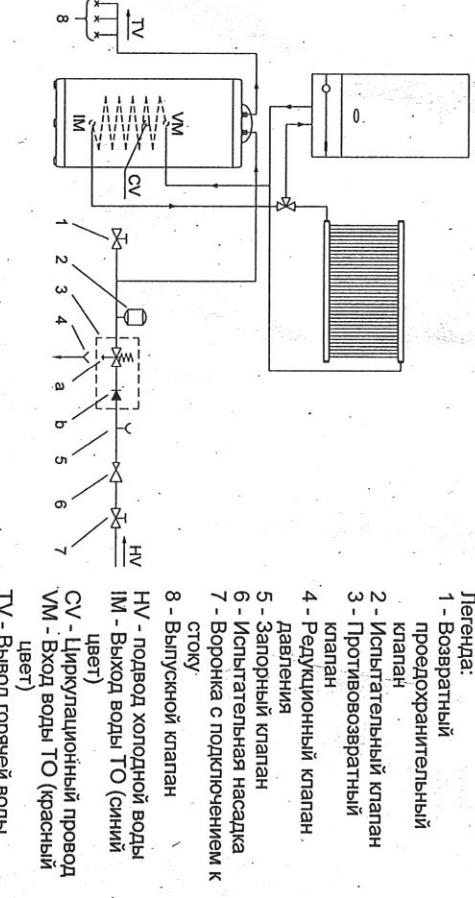

TВ - Выход горячей воды

Нагреватель может подключаться к водопроводной сети в доме без редукционного клапана, если давление в ней ниже 0,6 МПа (6 бар). Если давление превышает 0,6 МПа, то требуется встроить редукционный клапан.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД

Водонагревателем можно пользоваться после подключения к водопроводу и электросети. Перед первым использованием необходимо водонагреватель обязательно наполнить водой. При первом наполнении откройте ручку горячей воды на смесителе. Нагреватель наполнен, когда вода начнёт течь через сток смесителя.

В нагреватель встроен обменник для грева воды с помощью других источников энергии (напр. центральное отопление, солнечные батареи).

Внешние части водонагревателя чистите слабым раствором стирального средства. Не используйте агрессивных чистящих средств. Рекомендуем Вам проводить регулярный осмотр водонагревателя. Первый осмотр необходимо произвести приближительно через два года после начала работы. Выполнить его должен уполномоченный специалист, который проверяет состояние противокоррозионного защитного анода, и по необходимости очищает известковый налёт, накапливающийся на внутренних поверхностях водонагревателя в зависимости от качества, количества и температуры. В соответствии с состоянием Вашего водонагревателя сервисная служба даст Вам рекомендацию о времени следующего осмотра. Состояние противокоррозионного защитного анода проверяется визуально. Замена анода необходима, если при осмотре будет обнаружено, что диаметр анода сильно уменьшился или он весь использован до стального ядра. Вы сможете получить гарантийное обслуживание только в случае, если Вы будете регулярно проверять защитный анод.

Просим Вас не пытаться отремонтировать водонагреватель самостоятельно, а обращаться в сервисную службу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА

Модель	EV100	EV120	EV150	EV200
Класс энергетической эффективности ¹⁾	C	D	D	D
Потери S ²⁾	[В]	55,1	73,8	85,4
Емкость для хранения	[л]	98,6	112,9	141,5
Номинальное давление	[МПа [бар]]	0,6 (6); 0,9 (9); 1,0 (10)		
Масса / заполнен водой	[кг]	54 / 154	60 / 180	70 / 220
Защита от коррозии котла		•/•	•/•	•/•
Эмалированный / Mg анод				
Класс защиты				
Уровень защиты			IP23	
Поверхность теплообменника	[м ²]		0,9	
Температура теплоносителя в теплообменнике	[°C]		< 85	
Толщина изоляции	[мм]	40	40	40
Тепловые потери ²⁾	[кВт·год / добу]	1,32	1,77	2,05
Максимальный диаметр датчика	[мм]		ø8	

1) Распоряжение комиссии EU 81/2013

2) Протестировано EN 12897:2006