



www.aquatek-rf.ru

AQUATEK

Инструкция по установке



AQ4101CR/MB

AQ4102CR/MB

AQ4123CR/MB

AQ4124CR/MB

AQ4103CR/MB

AQ4104CR/MB

AQ4117CR/MB

AQ4105CR/MB

AQ4108CR/MB

AQ4118CR/MB

AQ4119CR/MB

AQ4112CR/MB

AQ4120CR/MB






AQ4114CR/MB

AQ4115CR/MB

AQ4110CR/MB

AQ4919CR/MB

AQ4939CR/MB

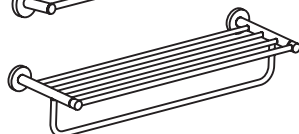

СЕРИЯ ЕВРОПА






Благодарим вас за выбор продукции AQUATEK.
Пожалуйста, прочтите эту инструкцию.
Действуйте внимательно, чтобы убедиться,
что установка произведена корректно.

УХОД И ОЧИСТКА








1. Помойте поверхность изделия чистой водой или мягкой пеной и аккуратно протрите мягкой тряпкой.
2. Не используйте грубые ткани, абразивные средства, агрессивные химические вещества, кислоты, продукты с аммиаком, едкие вещества, отбеливатели и растворители для очистки изделия.
3. В случае контакта с этими веществами немедленно промойте поверхности и вытрите насухо.






УСТАНОВКА СПОСОБ 1

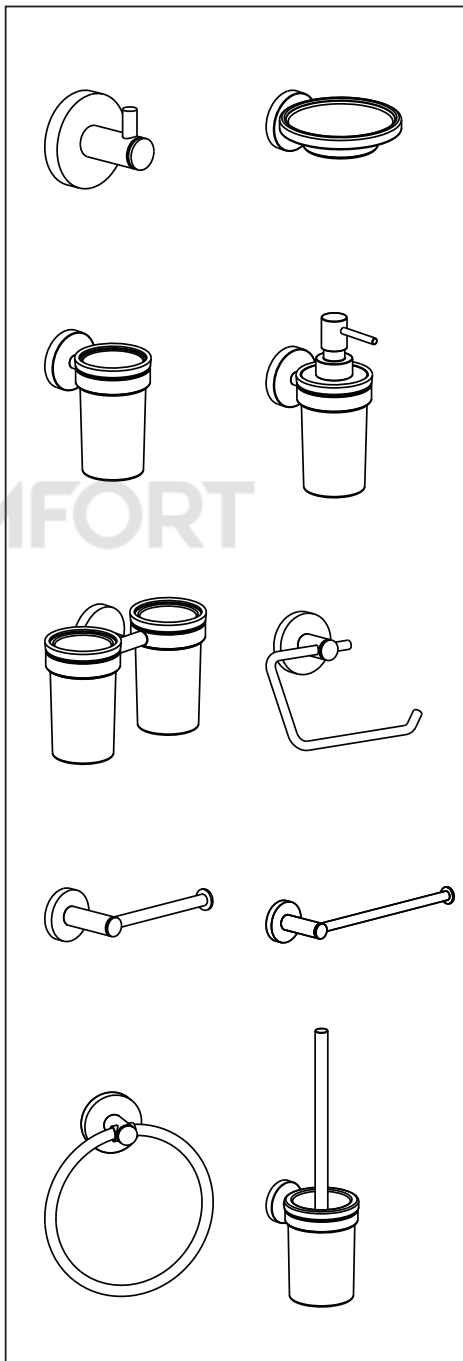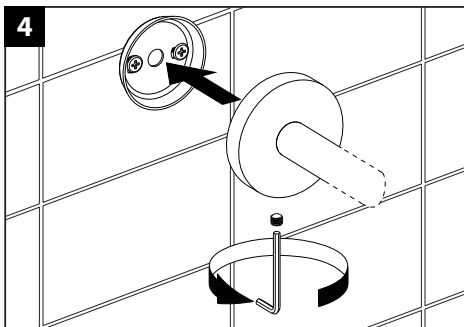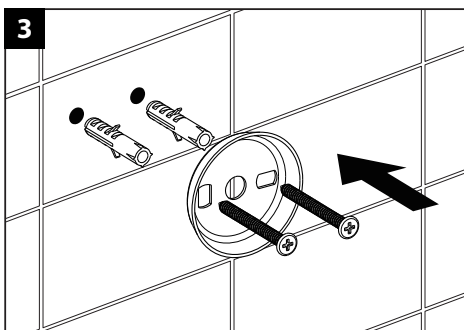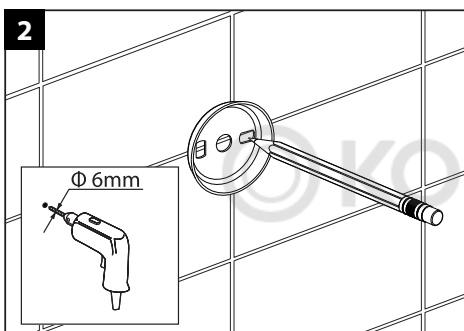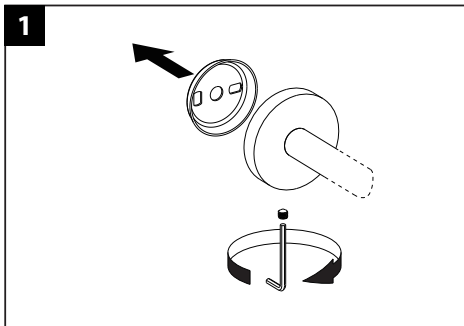







УСТАНОВКА СПОСОБ 2

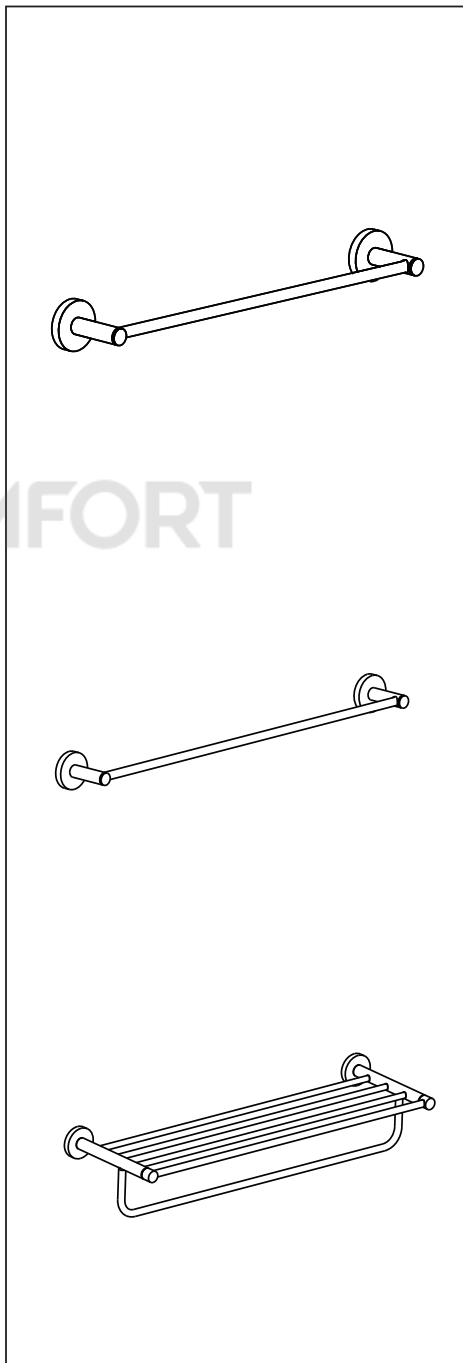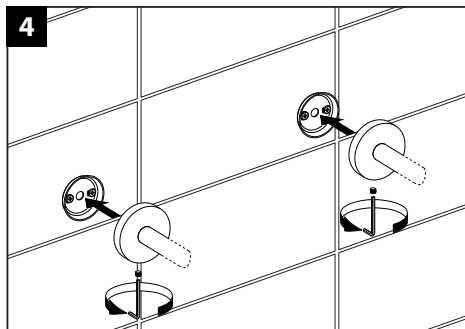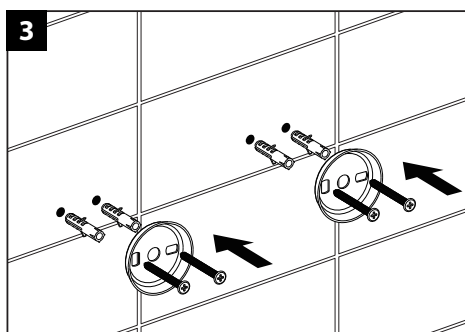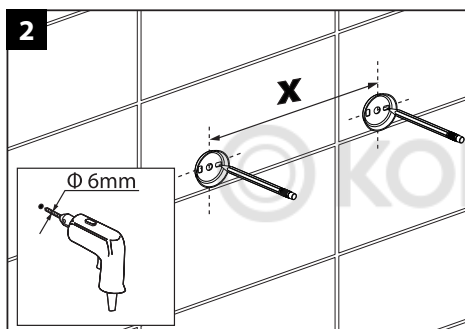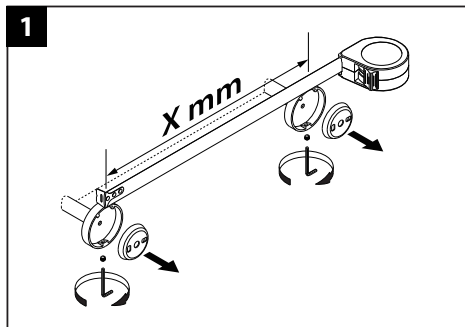


УСТАНОВКА СПОСОБ 3

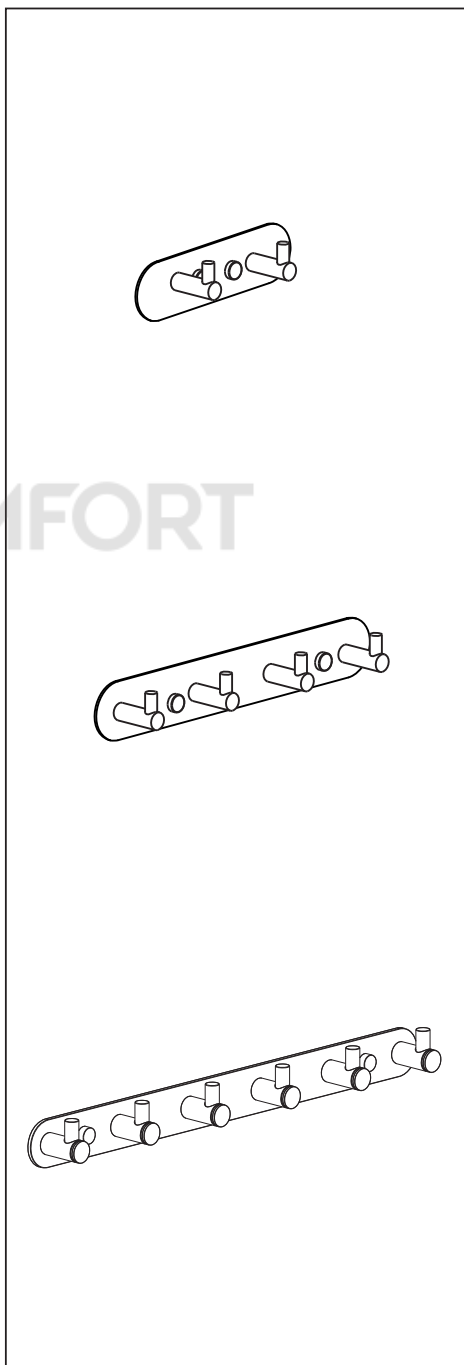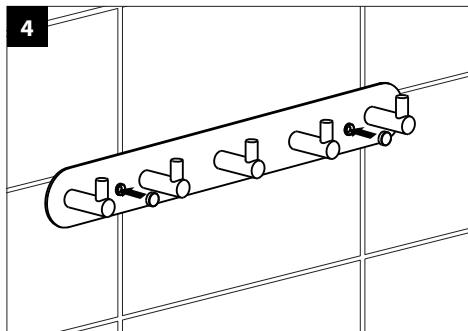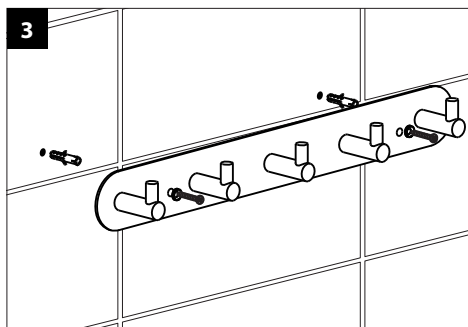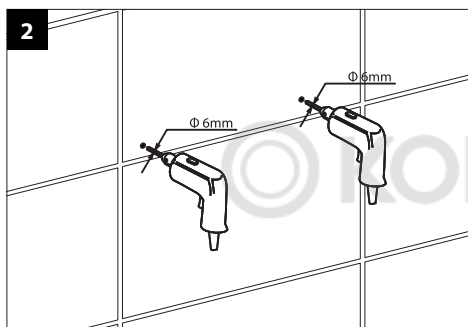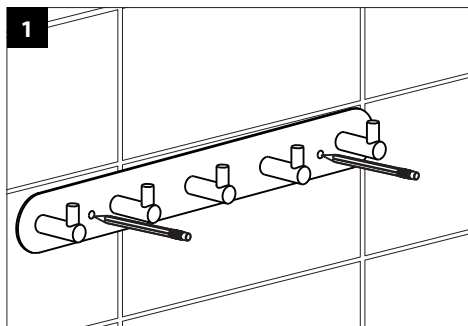


УСТАНОВКА СПОСОБ 4

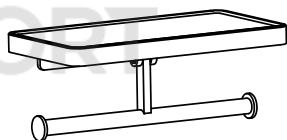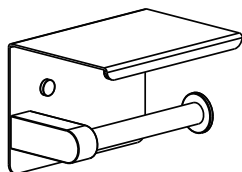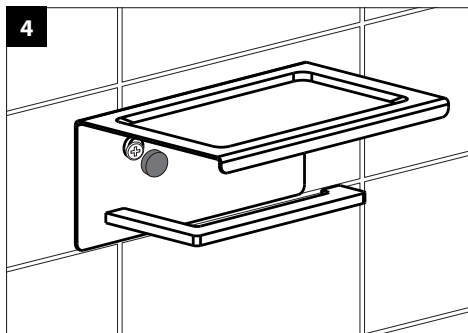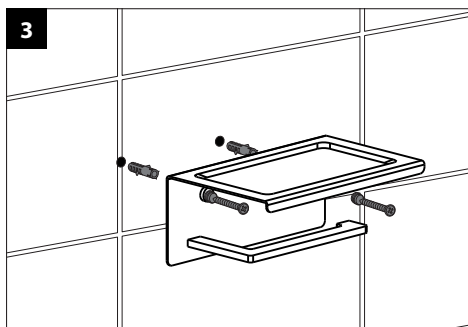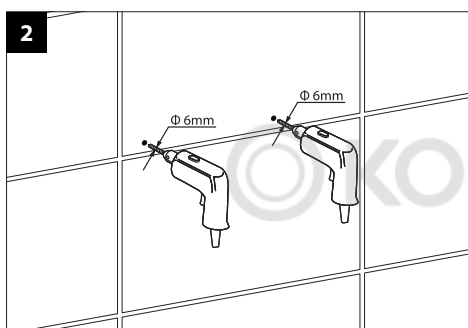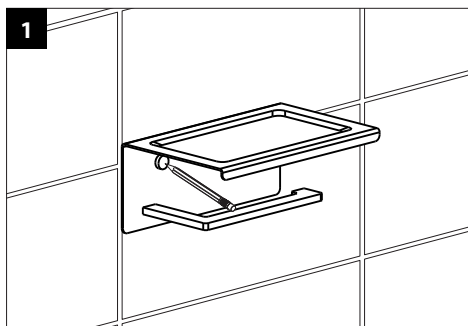


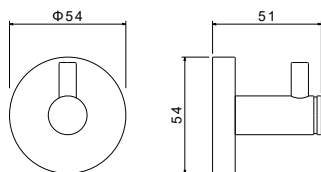


AQ4101CR/MB

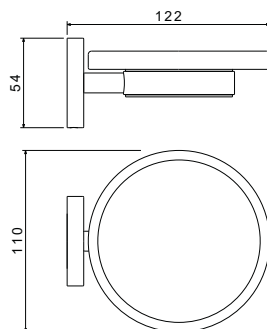


AQ4103CR/MB

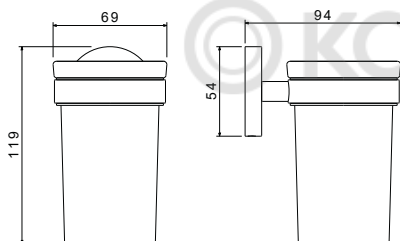


AQ4104CR/MB

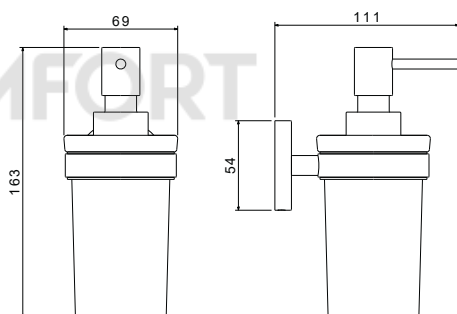


AQ4105CR/MB

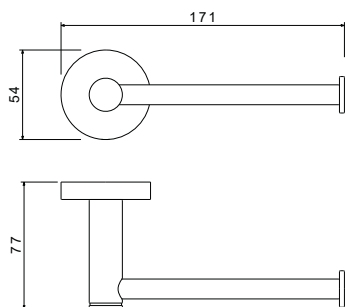


AQ4108CR/MB

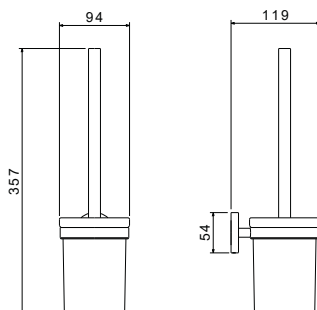


AQ4110CR/MB

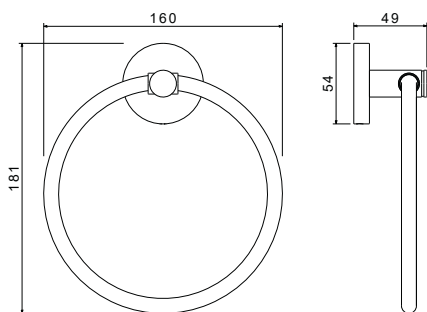


AQ4112CR/MB

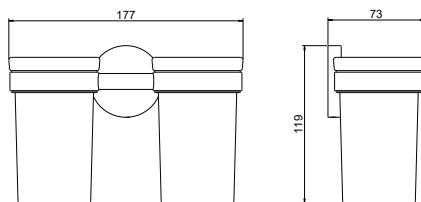


AQ4117CR/MB

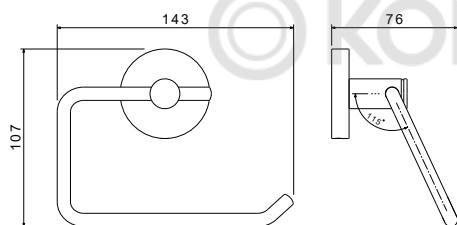


AQ4118CR/MB

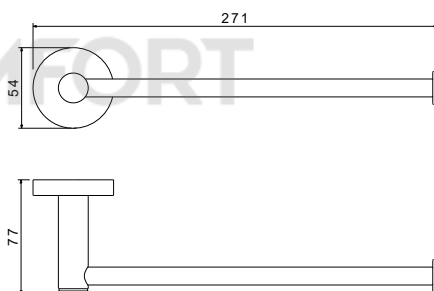


AQ4119CR/MB

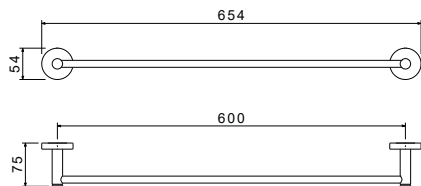


AQ4114CR/MB

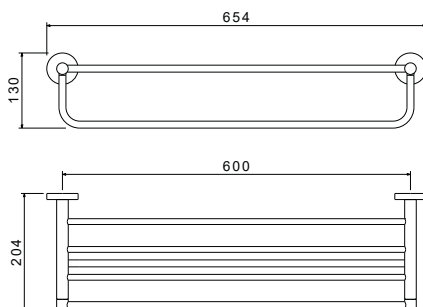


AQ4115CR/MB

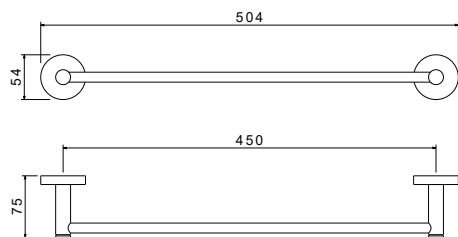


AQ4120CR/MB

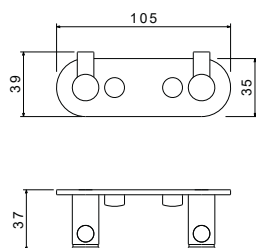


AQ4102CR/MB

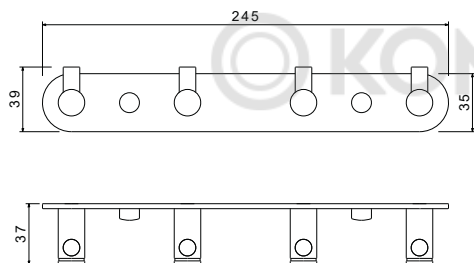


AQ4123CR/MB

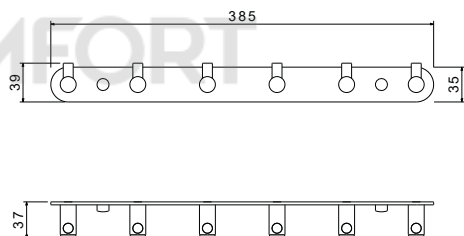

AQ4124CR/MB

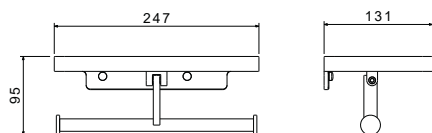

AQ4919CR/MB

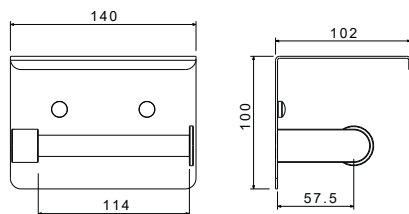

AQ4939CR/MB