

WALLBOX

ШАБЛОН-УРОВЕНЬ ДЛЯ МОНТАЖА ВОДРОЗЕТОК



www.rustepolpol.ru


ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА ШАБЛОНА WALLBOX



Шаг 1. Подготовка

1.1. Размечаем место установки.

Размечаем оси для центра смесителя, водорозеток и горизонтальную ось.

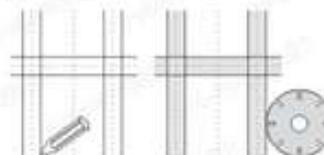

1.2. Подготавливаем место установки.

Прорезаем трассы по контуру, под ширину трубы. Затем выдалбливаем стеновую массу.

Важно! Промежуточно проверять группу водорозеток, закрепленных на шаблоне в месте установки!

Выборка должна быть достаточной, но при этом не излишней – для сохранения опорных плоскостей!


Шаг 2. Монтаж

2.1. Закрепляем водорозетки на шаблоне при помощи пластиковых заглушек.

2.2. Примеряем группу к месту установки и подрезаем трубы.

2.3. Стыкуем водорозетки и трубы.

Пластиковые заглушки следует затянуть с усилием!

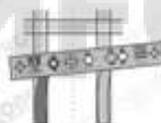

Шаг 3. Размещение

3.1. Размещаем шаблон с группой водорозеток по месту установки и выравниваем.

3.2. Держим ориентир на встроенный уровень и соответствие осей установки

3.3. Сверлим крепежные отверстия.



Для контроля положения и соответствия размеченной линии горизонта – держим ориентир на встроенный пузырьковый уровень.

Шаг 4. Фиксация

4.1. Готовим фиксирующую смесь и наносим ее в зону установки.

В качестве смеси рекомендуется использовать строительный алебастр, либо ремонтный состав на цементной основе.




4.2. Вдавливаем группу водорозеток на шаблоне в место установки.

Излишки смеси, при размещении, выдвигаются наружу. Корректируем их шпателем.

Держим ориентир на встроенный уровень и соответствие осей установки. Фиксируем WALLBOX крепежом в отверстиях.


Ждём схватывания.

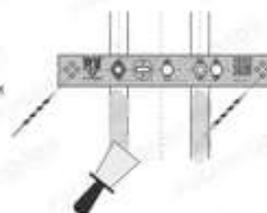

Шаг 5. Финиш

5.1. Демонтируем шаблон и возвращаем заглушки на место.

Проверяем наличие излишков подсохшей смеси и срезаем их. Удобнее данную операцию выполнять коротким правилом.

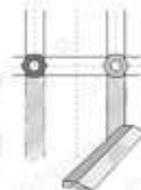

5.2. Заполняем штукатурным составом остатки выбоин в стене. Готово.

Быстро, просто и точно!



✓ **Водорозетки установлены!**



РУСТЕПОПОЛ
ШАКАФЫ КОЛЛЕКТОРНЫЕ
ВОДЯНОЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ
www.rustepolpol.ru

