
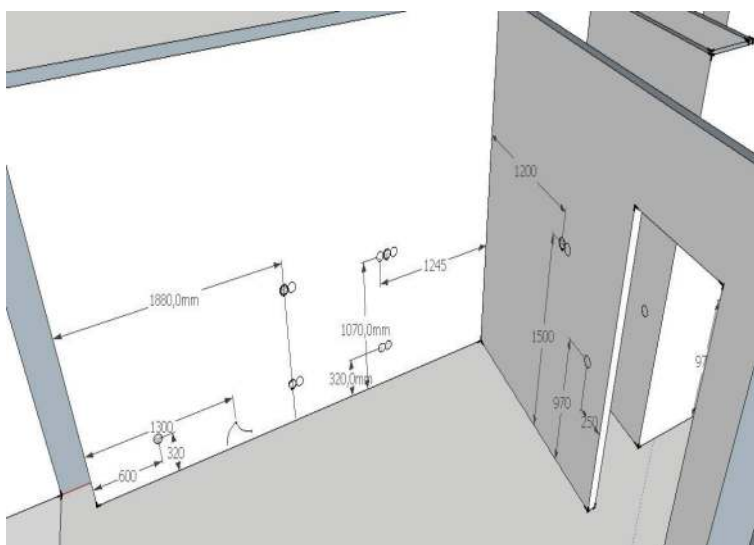
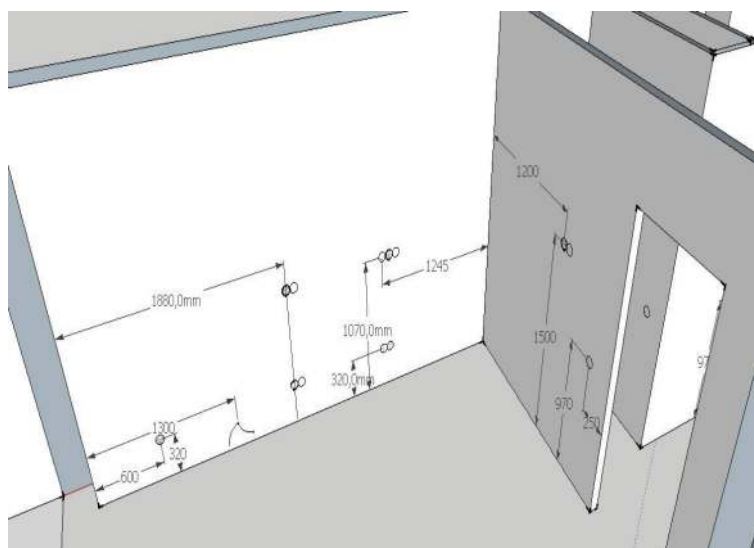



WALLBOX

ELECTRO

ДЛЯ МОНТАЖА ЭЛЕКТРОРОЗЕТОК

© KOMFORT

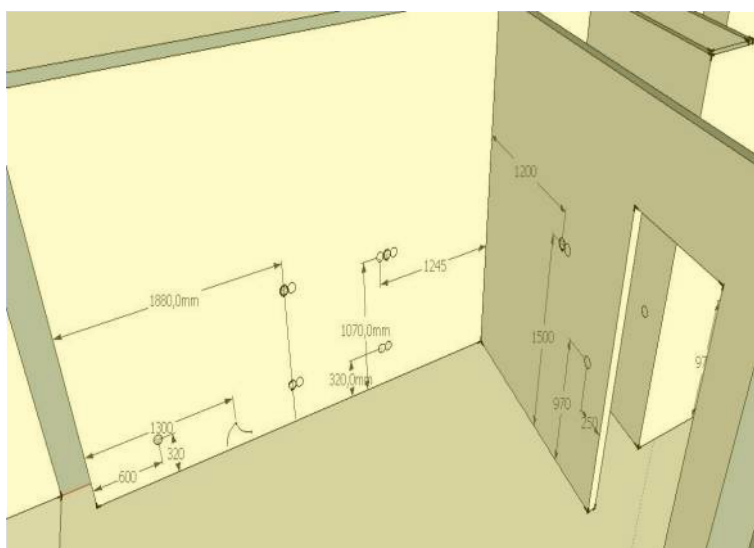

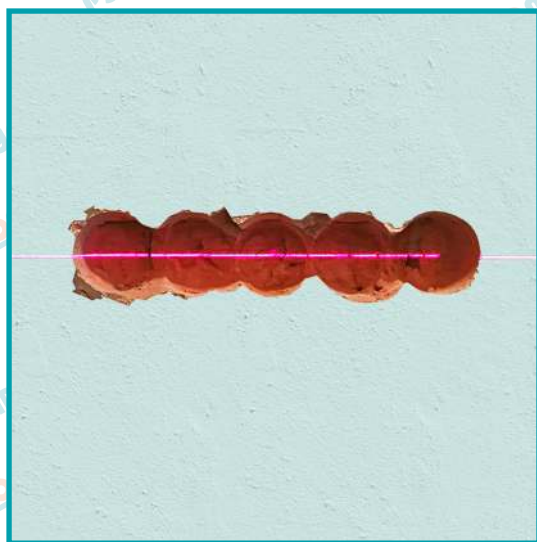


Шаг 1.

Разметка центров осей электророзеток по лазерному уровню.
Выборка массива стены коронкой подходящего размера.



Шаг 2.

Фиксация подрозетников на винты в отверстия на шаблоне WALLBOX ELECTRO.
вариант "под плитку" - фиксация подрозетников на тыльной стороне шаблона, дает отступ = 12мм от черновой стены.
вариант "вровень с черновой стеной" - фиксация подрозетников на лицевой стороне шаблона, без отступа от стены.

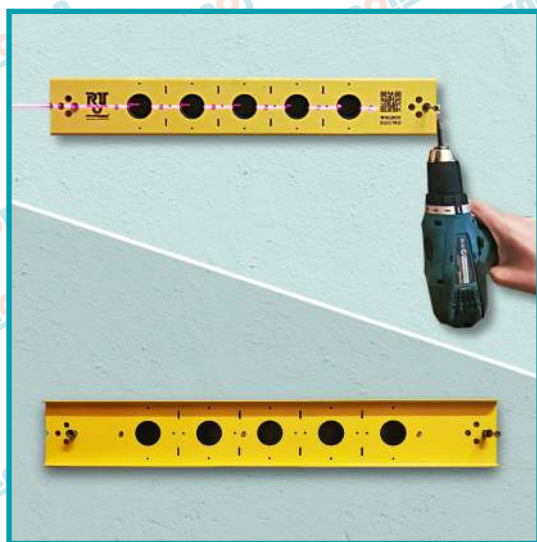

Шаг 3.

Размещение шаблона WALLBOX ELECTRO в сборке с подрозетниками по лазерному уровню на стене.
сверление отверстий в стене через отверстия правого и левого краев шаблона.



Шаг 4.

Вывод проводов, нанесение алебастра в зону установки, вдавливание группы электророзеток с шаблоном в алебастр в месте установки.
фиксация WALLBOX ELECTRO к стене крепежом в отверстия - строго по лазерному уровню.
Схватывание. Демонтаж шаблона.
Штукатурные работы.