



www.uni-fitt.com

Комплекты для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов

Кронштейны угловые и штыревые

1/2" | 3/4"



Uni-Fitt company

Made in Italy

Комплекты для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов



Состав комплекта:

- А) Воздухоотводчик ручной — 1 штука;
- Б) Ключ для воздухоотводчика — 1 штука;
- В) Заглушка — 1 штука;
- Г) Левый переходник 1" с прокладкой — 2 штуки;
- Д) Правый переходник 1" с прокладкой — 2 штуки.

Все комплектующие произведены в Италии.

Установка переходников:

1. Убедитесь в том, что прокладки установлены на переходниках;
2. Завинтите переходники с правой и левой стороны радиатора;
3. Завинтите заглушку и воздухоотводчик на переходниках, не связанных с трубами. Воздухоотводчик должен быть установлен в верхний переходник.

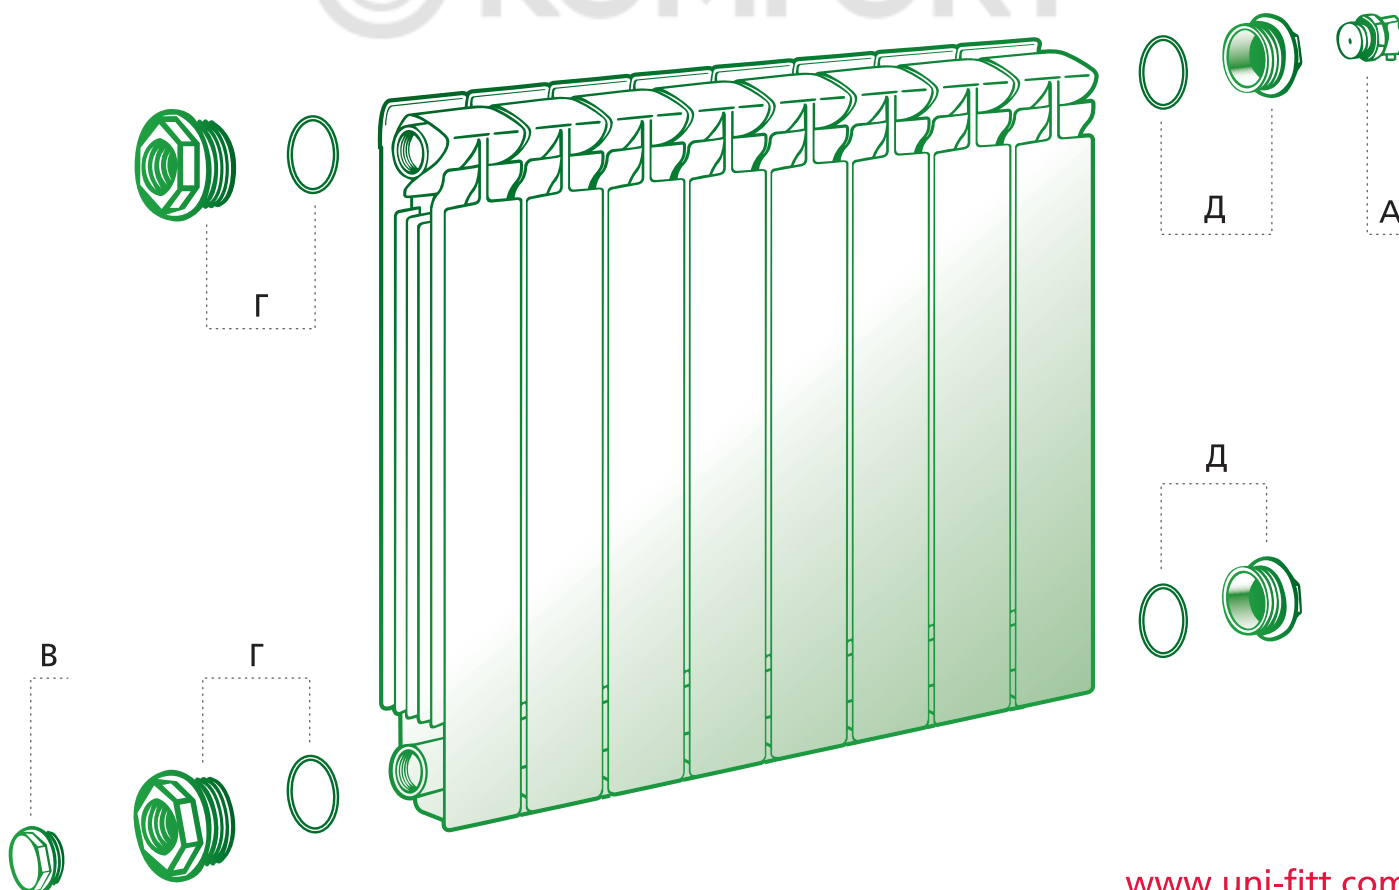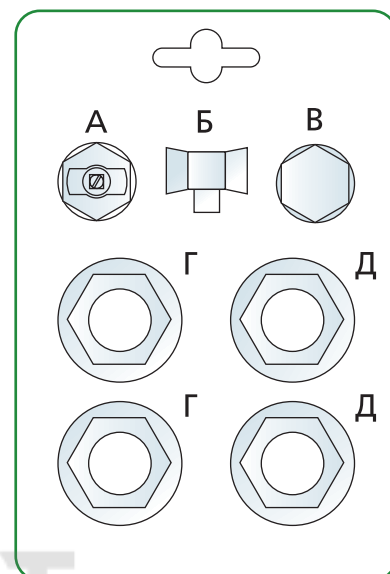


www.uni-fitt.com





— Для монтажа радиатора понадобятся кронштейны!

Кронштейн угловой
универсальный

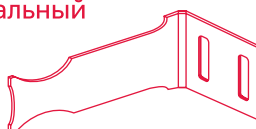

Кронштейн штыревой 7 x 180
с дюбелем (10 x 75)

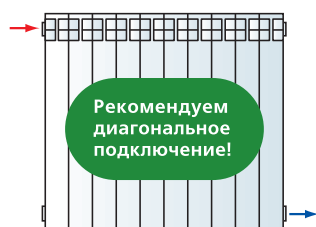

Рекомендуем
диагональное
подключение!