

# Инструкция по разборке

**VIESSMANN**

## VITOSOL 100

Тип SV1 и SH1




**Опасно**

Перед разборкой коллекторов полностью удалить теплоноситель из коллекторов.

Носить перчатки и защитные очки, чтобы избежать травм в случае возможного повреждения стеклянной крышки.

1. Рассверлить фиксаторы ① в крепежном щитке ② и в нижнем щитке ③ (с помощью дрели).
2. Вынуть уголки ④ и защитные планки ⑤ из рамных профилей ⑥ (с помощью молотка или зубила).
3. Прорезать герметик ⑦ стеклянной крышки ⑧ ножом с обеих сторон и вынуть стекло.
4. Вынуть поглотитель ⑨.
5. Загнуть рамный профиль ⑥.
6. Снять проходные насадки ⑫ с коллектора поглотителя.
7. Вынуть теплоизоляционные маты ⑩ и ⑪ и нижний щиток ⑬.

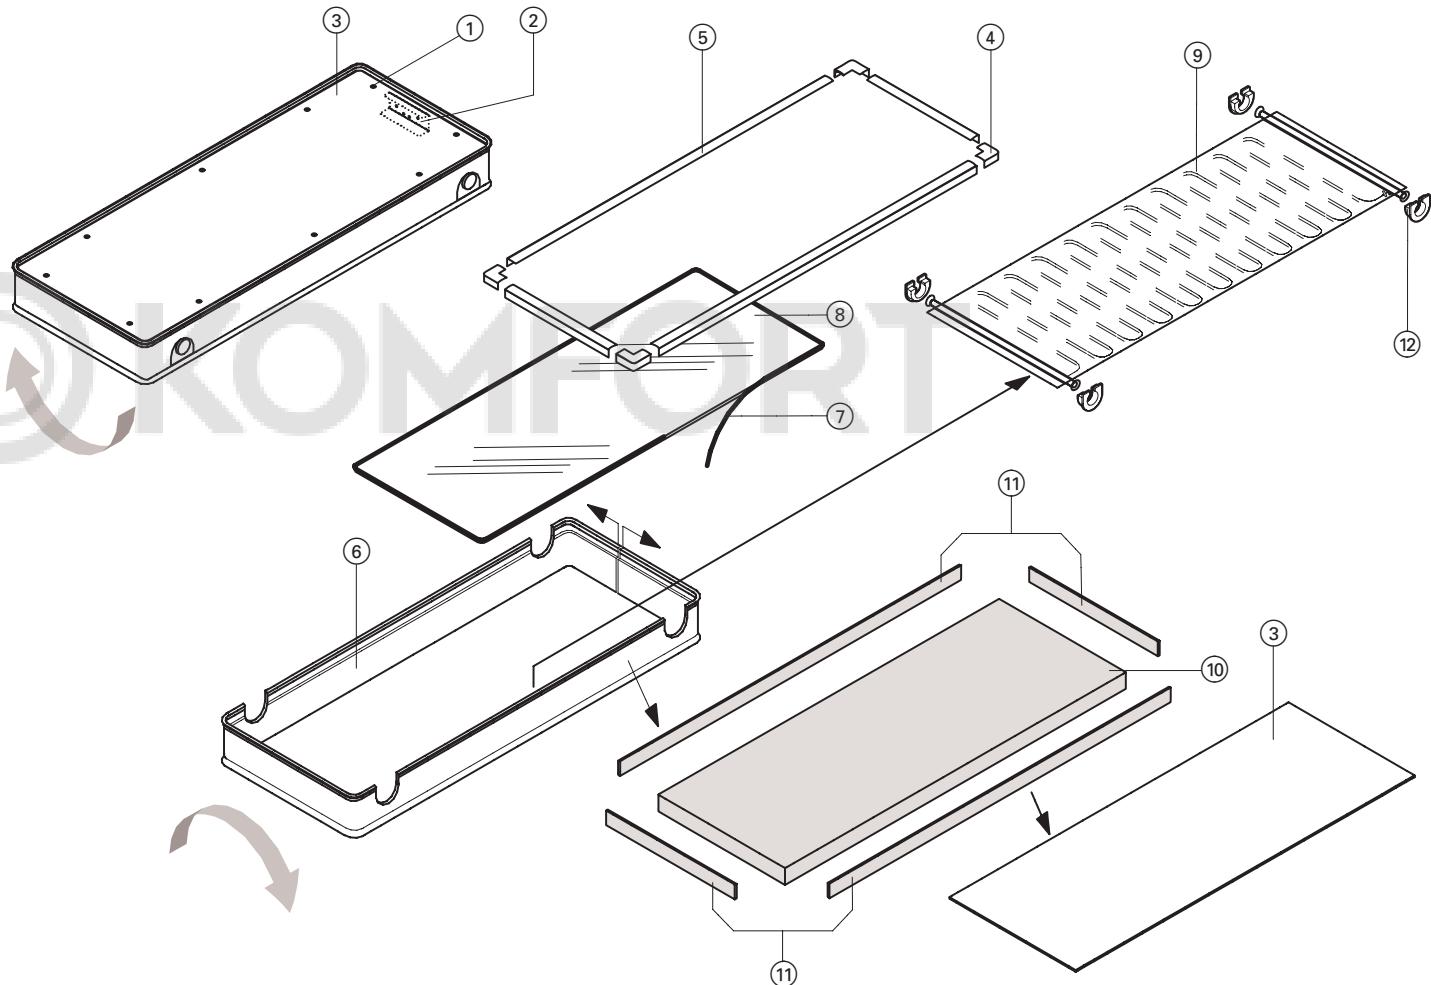

### Перечень материалов

②, ⑤, ⑥	AlMgSi 0,5 F 22 материал № 3.3206.71	⑧	Литое стекло (гелиостекло с низким содержанием железа)
③	Гипсо алюминиевый щиток	⑨	Cu
④	GD AISI 10 Mg	⑩	Теплоизоляционный мат из минерального волокна
⑦	EPDM 60±5 по Шору	⑪	Пенопласт из меламиновой смолы

Оставляем за собой право на технические изменения!