

# AQUATEK

ЗЕРКАЛО  
БЕЗ ПОДСВЕТКИ

## Руководство по монтажу



[www.aquatek-rf.ru](http://www.aquatek-rf.ru)



# Зеркальный шкафчик. Инструкция по установке

ОБОРУДОВАНИЕ				Необходимое оборудование для сборки (не входит в комплектацию)		
	Наименование		К-во			
A	Верхний монтажный кронштейн		2-3			
B	Нижний монтажный кронштейн		1	Дрель	Сверло 1/8"	Карандаш
C	Крепежный винт		4-10			
D	Стеклопанель боковая		2	Отвертка	Силикон	Рулетка
E	Стеклопанель полка		2			
F	Кронштейн для полки		4-6	Пассатижи	Уровень	
H	Дюбель		4-10			

## Перед монтажом

**1**

Только для встроенного монтажа  
Аккуратно снимите боковые стеклянные панели

**2**

Придерживая фиксатор двери (на уровне под рычагом петли), сдвиньте дверь с рамы


**3**

Осторожно снимите дверь и положите ее в безопасное место

**4**


# Установка шкафчика в нишу

1

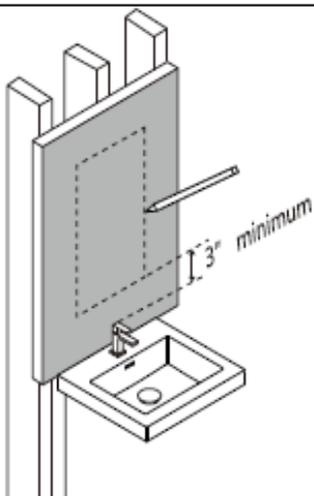


Очертите периметр шкафчика на стене

2

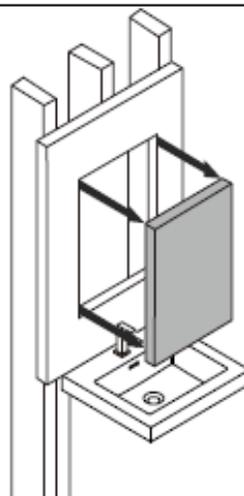


Вырежьте очерченный периметр при помощи подходящего инструмента

3

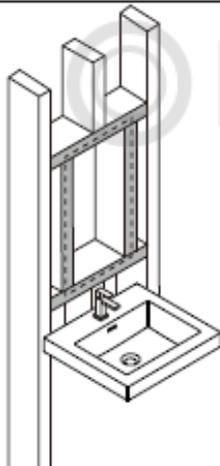


Создайте проем шкафчика на основании измерений

4

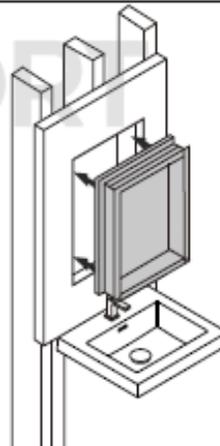

Установите шкафчик в нишу








5

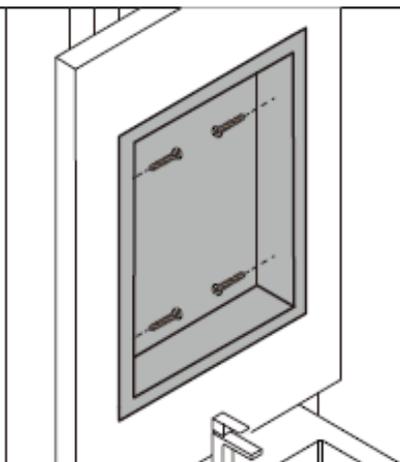


Закрепите шпильки с помощью крепежных винтов

6


# Установка шкафчика на поверхность
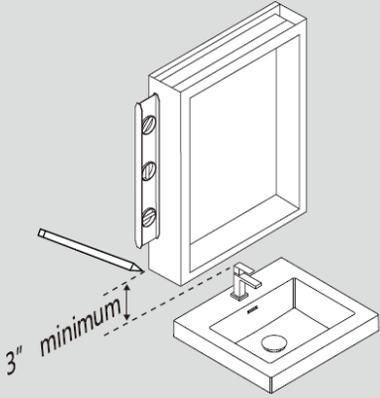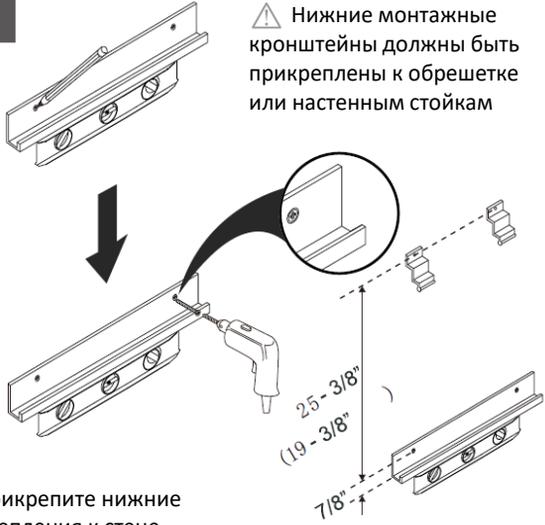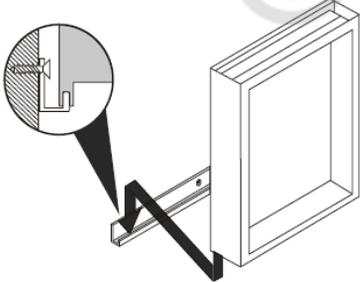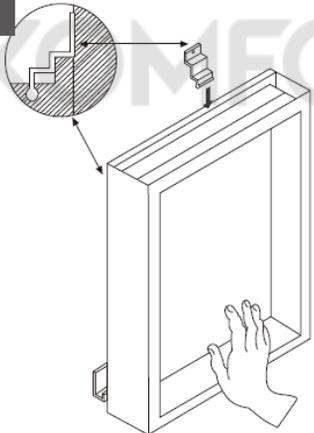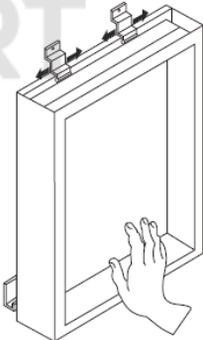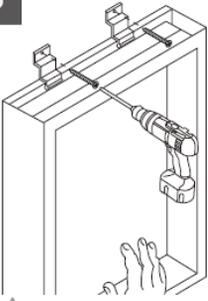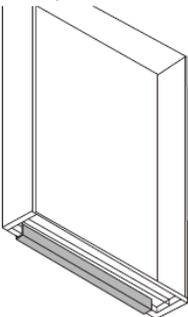
<p><b>1</b></p>  <p>3" minimum</p> <p>Разметьте положение шкафчика на стене</p>	<p><b>2</b></p>  <p>⚠ Нижние монтажные кронштейны должны быть прикреплены к обрешетке или настенным стойкам</p> <p>25 - 3/8" (19 - 3/8") 7/16"</p> <p>Прикрепите нижние крепления к стене</p>	
<p><b>3</b></p>  <p>С дополнительной помощью установите шкафчик на кронштейн</p>	<p><b>4</b></p>  <p>Установите верхние кронштейны на верхнюю часть шкафчика</p>	<p><b>5</b></p>  <p>Убедитесь, что верхние крепления установлены в соответствующих пазах</p>
<p><b>6</b></p>  <p>⚠ Верхние монтажные кронштейны должны быть прикреплены к обрешетке или настенным стойкам</p> <p>Закрепите верхние кронштейны на стене при помощи шуруповерта</p>	<p><b>7</b></p>  <p>⚠ Убедитесь, что шкафчик выровнен и полностью установлен в пазы задних креплений</p> <p>Проверьте посадку шкафчика перед финальной сборкой</p>	

# Завершение сборки

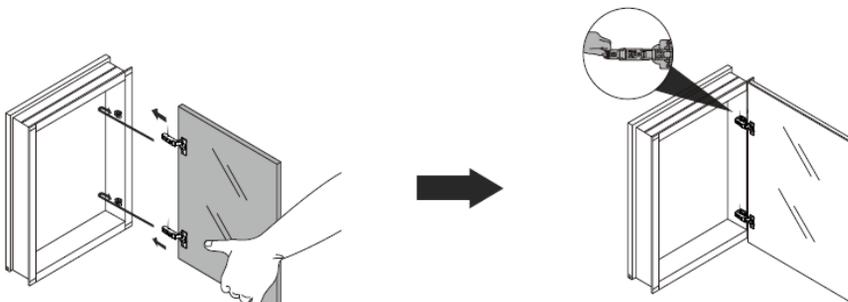

Вставьте дверцу на место, зажав концы петель

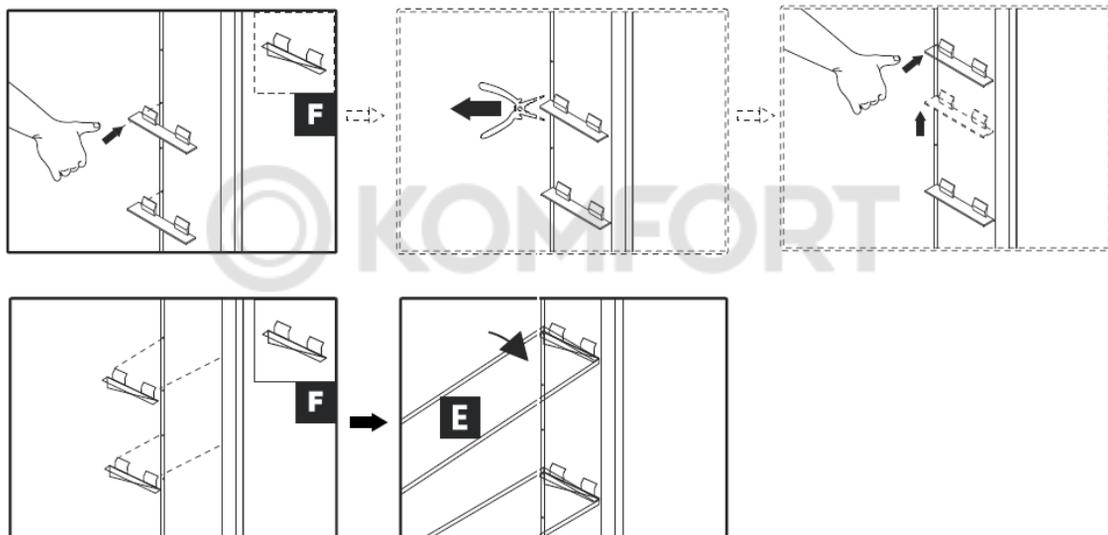

Вставьте прозрачные защелкивающиеся полочные зажимы в отверстия по бокам шкафа

