


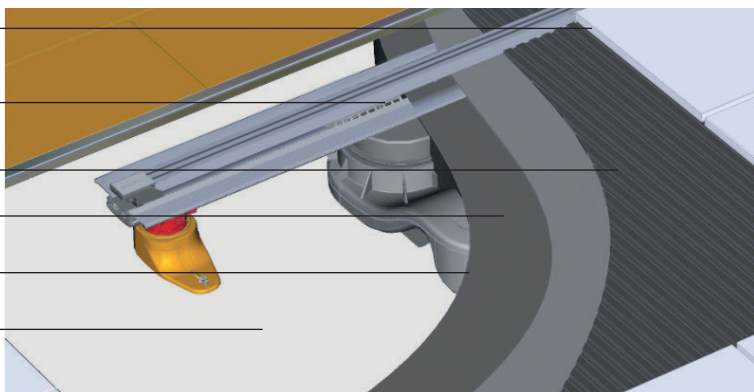


### Монтажная схема

- Финишное покрытие
- Фирменная мембранная гидроизоляция
- Клеющий слой
- Гидроизоляционный слой
- Выравнивающая стяжка
- Бетонное основание






### Схема

- Ключ для решетки
- Декоративная заглушка решетки
- Решетка
- Фиксатор решетки
- Комплект регулировки высоты решетки
- Сетка для волос
- Монтажная заглушка
- Рулонная гидроизоляция
- Боковая заглушка
- Желоб
- Регулируемая ножка
- Сифон горизонтальный/вертикальный  
(в зависимости от выбранной комплектации)

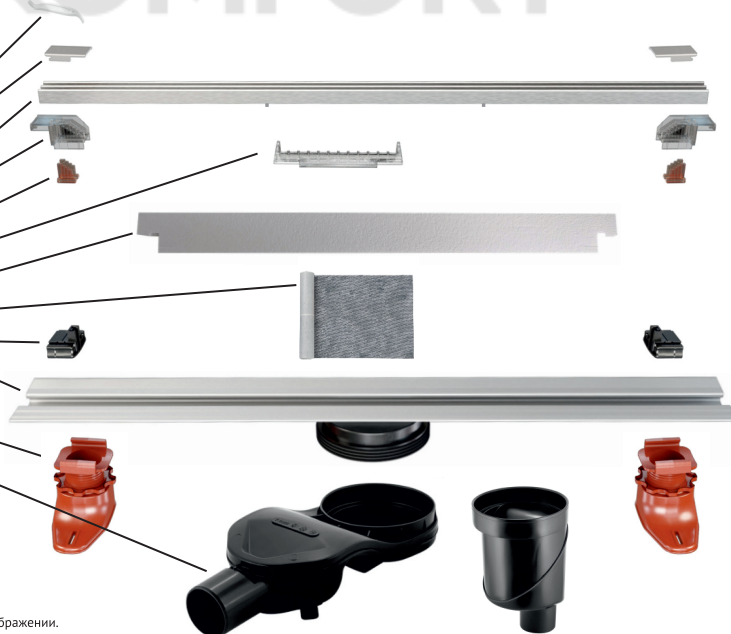


Примечание: производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не снижая качества.  
Внешний вид изделия и деталей может отличаться от представленных на изображении.


### Технические чертежи

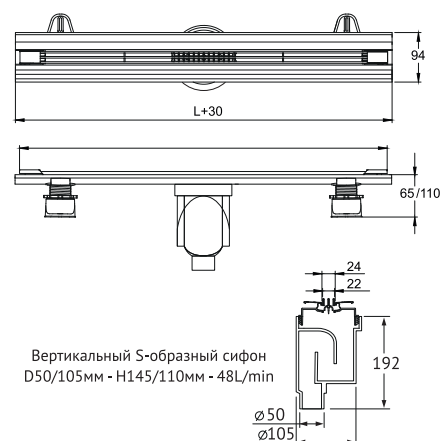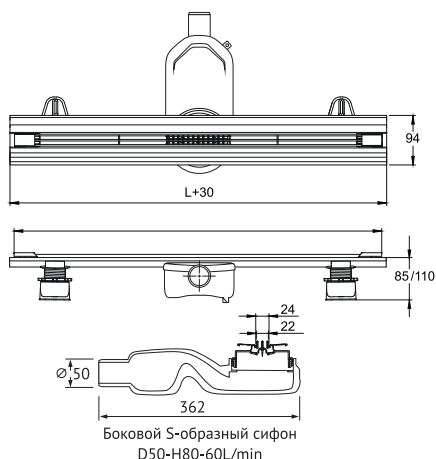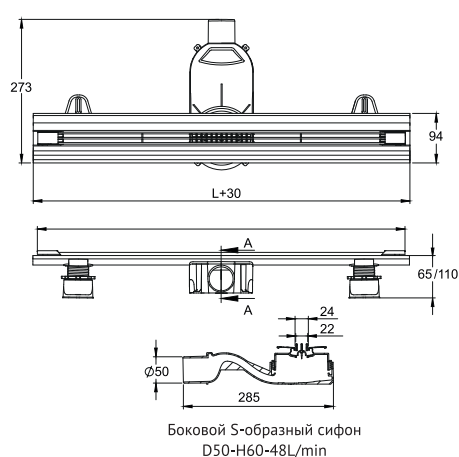


# Желоб Super Slim инструкция по монтажу

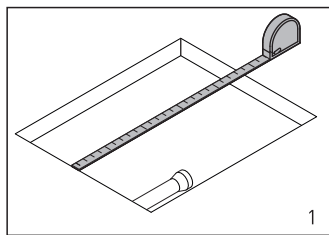


Сделайте разметку и подготовьте место установки желоба

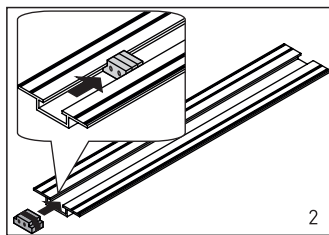


Извлеките из торцов канала заглушки (при необходимости)

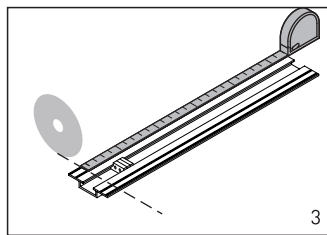


Обрежьте болгаркой канал желоба до необходимой длины (при необходимости)

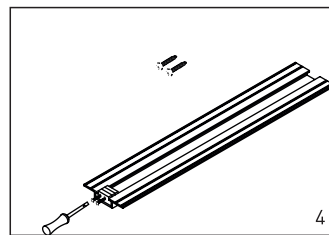


Поставьте заглушки в канал желоба и зафиксируйте саморезами (при необходимости)

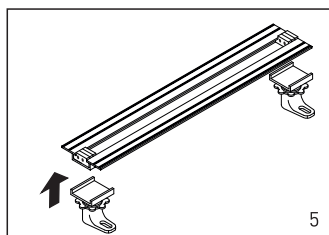


Установите пластиковые ножки на желоб

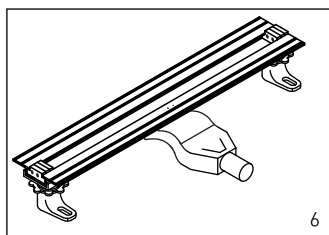


Подсоедините к желобу сифон

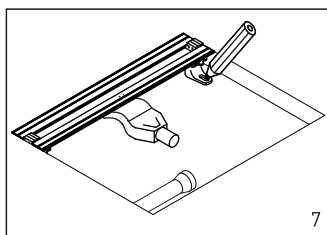


Установите желоб в нишу. Отметьте места крепления ножек к бетонному основанию

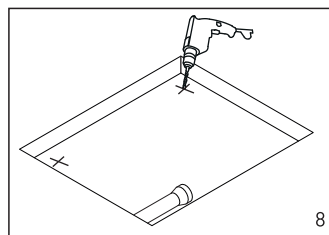


Просверлите отверстия в местах крепления ножек к полу

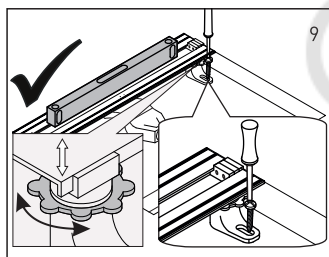


Закрепите ножки к основанию и отрегулируйте высоту установки желоба.

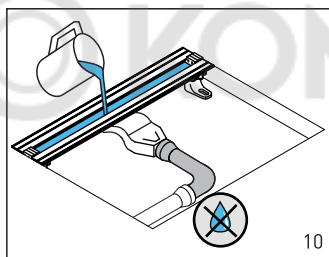


Подсоедините сифон к канализации. Убедитесь в отсутствии протечек в местах соединений, залив воду в корпус желоба.

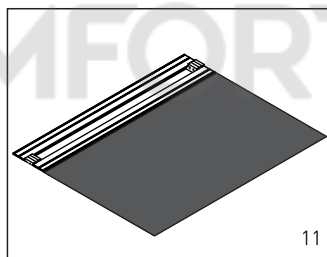


Выполните заливку выравнивающей стяжки (уклон в сторону желоба 1-2%)

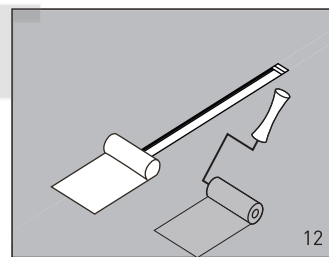


Наклейте рулонную гидроизоляцию и нанесите жидкую гидроизоляцию в 2 слоя на всю поверхность пола, с заходом на стены

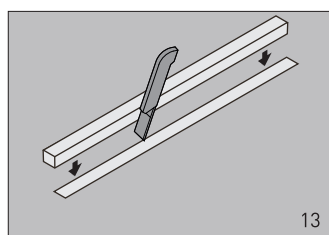


Прорежьте ножом гидроизоляцию по периметру канала желоба. Установите монтажную заглушку.

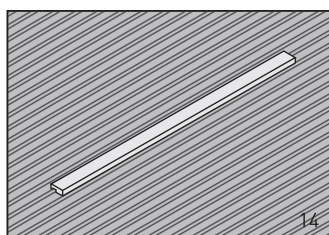


Нанесите плиточный клей

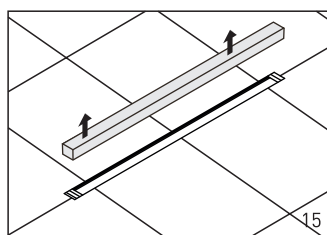


Уложите плитку. Извлеките монтажную заглушку.

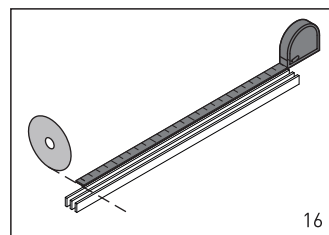


Обрежьте болгаркой решетку в соответствии с длиной желоба (при необходимости)

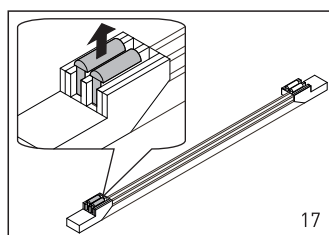


С помощью комплекта регулировки, выровняйте высоту фиксаторов решетки относительно финишного покрытия.

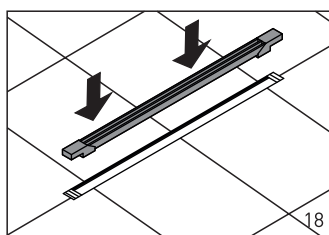

Установите решетку с фиксаторами в канал желоба

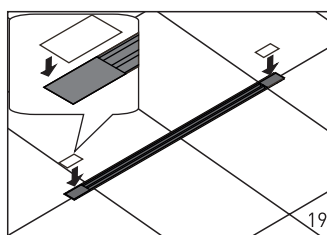

Установите декоративные заглушки

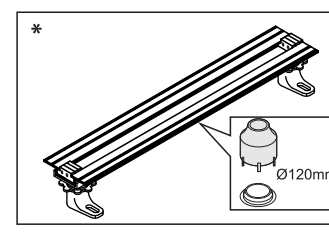

При монтаже желоба с вертикальным сифоном разметить место установки и просверлить сквозное отверстие диаметром 120 мм.

Рекомендуется периодически извлекать сетку для волос для промывки водой и удаления скопившегося мусора. Чтобы снять решетку используйте монтажный ключ