


## УСТАНОВКА ИНСПЕКЦИОННЫХ КОРОБКИ "TUTTO"


1

Как только готова выемка в стене, рекомендуется перед монтажом инспекционной коробки "TUTTO", чтобы были сняты "окна", расположенные по бокам, которые необходимы, чтобы труба проходила через кассету.

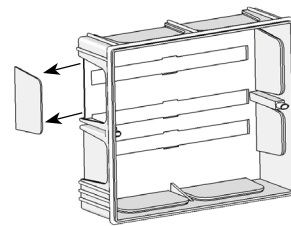


2

Инспекционная коробка "TUTTO" монтируется на стене в соответствии с типом используемого в системе коллектора. При использовании параллельных коллекторов, арт. 3750, инспекционная коробка должна устанавливаться в вертикальном положении.

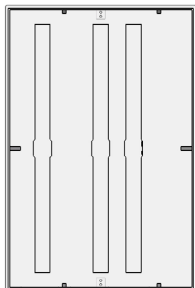

3

Для расположения и фиксации необходимо использовать центральную направляющую на основании коробки, которая дает возможность использовать опоры, арт. 7500.

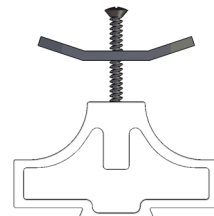

4


Водоснабжение

Отопление




При использовании других простых коллекторов и модульных коллекторов Multifar, установить коробку в горизонтальное положение.

5

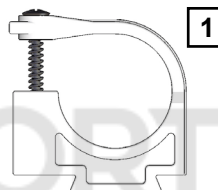


1

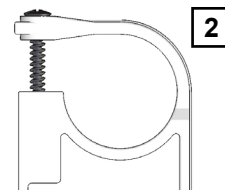

2

Чтобы установить и закрепить коллекторы, необходимо использовать две наружных направляющих для фиксации опор, арт. 7550.


6

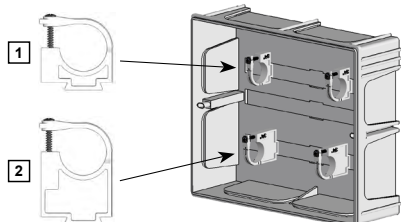

Нижняя опора используется для коллектора, расположенного в верхнем положении, тогда как верхняя опора используется для коллектора, установленного внизу; эта конфигурация позволяет легко проходить трубе верхнего коллектора.


7

Опоры, на которые крепятся коллекторы, изготовлены из пластмассы, которая может выдерживать температуры до 100°C. Их установка в трапециевидный паз обеспечивается центральным расширением, как показано на рисунке.

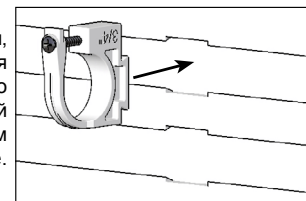


8

Коллектор, предназначенный для определенного количества необходимых выпусков, может легко устанавливаться на опоры, при этом поднимаются защелки, и коллектор блокируется посредством винта.

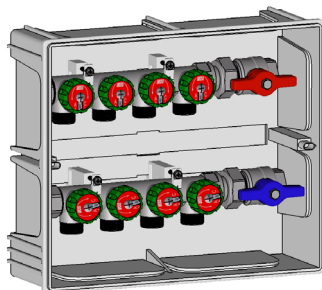

9

Система блокировки для параллельного коллектора очень проста. Как только опоры установлены на направляющую, поместить коллектор на опоры и заблокировать его с помощью винта, который затягивает фасонную пластину, чтобы сцентрировать коллектор на опоре.

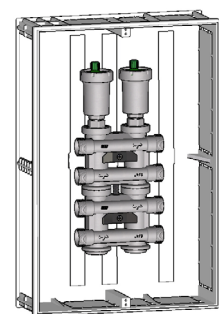

10

После того, как установлена коробка, коллекторы и трубы, и после того, как протестированы уплотнения системы, закрыть трубы и стену. Установить крышку на коробку "TUTTO", после чего завершить все строительные работы.

