

## RM179E

КОД	РАЗМЕР
<b>RM179X103</b>	3/4"x(16x2)
<b>RM179X106</b>	3/4"x(20x2)
<b>RM179Y113</b>	1/2"x(16x2)
<b>RM179Y116</b>	1/2"x(20x2)



Прямой никелированный фитинг-переходник с гайкой для соединения E

## RM19

КОД	РАЗМЕР
<b>RM19Y033</b>	1/2"x(16x2)
<b>RM19Y037</b>	1/2"x(20x2)
<b>RM19Y049</b>	3/4"x(26x3)



Угловой фитинг-переходник 90° из 3 частей с внутренней резьбой

### Указания по монтажу

Монтаж пресс-фитингов следует производить в соответствии с требованиями СП 40-102-2000; СП 41-102-98; СП 40-103-98 и СНиП 3.05.01-85.

При монтаже системы следует придерживаться следующего порядка:

- отрезать металлопластиковую трубу нужной длины, строго перпендикулярно оси трубы;
- подготовить трубу к монтажу пресс-фитинга (откалибровать трубу и снять внутреннюю фаску);
- вставить штуцер фитинга в трубу, не повредив уплотнительных колец;
- проверить глубину положения трубы через отверстие в гильзе;
- проверить исправность инструмента, соответствие типа клещей и соответствие клещей диаметру трубы;
- вставить фитинг в насадку пресс-инструмента ручного или электрического типа;
- опрессовать соединение до смыкания губок пресс-насадки;
- снять пресс-клещи с соединения.

### Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Системы с использованием пресс-фитингов допускается использовать для скрытой (в бетонной стяжке) прокладки трубопровода, фитинг не нуждается в дополнительном обслуживании в течение всего срока эксплуатации трубопровода. Однако перед тем как забетонировать трубопровод необходимо провести гидравлические испытания системы в соответствии с требованиями СНиП

## RM18

КОД	РАЗМЕР
<b>RM18Y033</b>	1/2"x(16x2)
<b>RM18Y037</b>	1/2"x(20x2)
<b>RM18Y049</b>	3/4"x(26x3)



Прямой фитинг-переходник из 3х частей с внутренней резьбой

## RM173

КОД	РАЗМЕР
<b>RM173Y033</b>	16x(16x2)
<b>RM173Y037</b>	20x(20x2)



Вентиль с соединениями под пресс

3.05.01.85. Не допускается использование соединителей с поврежденными уплотнительными кольцами или при их отсутствии.

### Условия хранения и транспортировки

Фитинги RM должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя согласно условиям хранения по ГОСТ15150-69. Транспортировка может осуществляться железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом.

### Гарантийные обязательства

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты связанные:

- с неправильным монтажом или эксплуатацией;
- с нарушением правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях хранения, монтажа, испытаниях, эксплуатации и обслуживания изделий;
- с ненадлежащей транспортировкой и погрузочно-разгрузочными работами;
- с наличием следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- с наличием повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными случаями;
- с наличием повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- с наличием следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. В случае необоснованности претензий, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## Пресс-фитинги латунные. Серия RM.

### Назначение и область применения

Пресс-фитинги RM предназначены для соединения труб, в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления. Фитинги RM совместимы со следующими типами труб Giacomini:

- R999. Многослойная металлополимерная труба PE-X/AL/PE-X.
- R996T. Труба PE-X из сшитого полиэтилена.
- R978. Труба из полиэтилена PE-RT.


Пресс-фитинги относятся к неразборным соединениям, т.е. соединения трубопроводов не подлежат разборке.

### Технические характеристики

Рабочая температура: 5÷110°C;  
Максимальное рабочее давление: 10 бар.


Пресс фитинги серии RM

### Конструкция и материалы фитинга

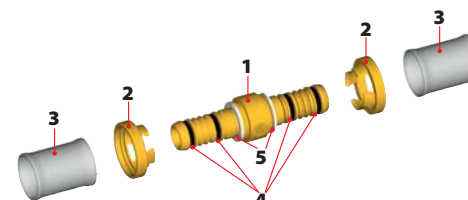

1 Корпус	латунь CW617N - EN 12165
Удерживающее кольцо с про- резами для визуального контроля правильной установки трубы	латунь CW617N - EN 12165
3 Гильза	нержавеющая сталь AISI 304
4 Уплотнительное кольцо	EPDM
5 Изоляционная прокладка	PE-LD (полиэтилен низкой плотности)

### Профиль клещей

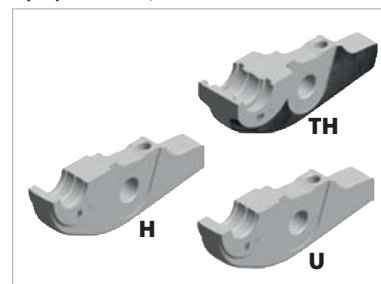

Размер трубы, мм	Профиль клещей
16 x 2	TH - H - U
20 x 2	TH - H - U
26 x 3	TH - H
32 x 3	TH - H - U
40 x 3,5	TH - U
50 x 4	TH - U
63 x 4,5	TH

### GIACOMINI S.P.A.:

Via per Alzo 39 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO), Italy  
Tel.: +39 0322 923 111

### Представительство в России:

107045, Москва, Даев пер., 20  
Тел. (495) 604 8396, факс (495) 604 8397  
info.russia@giacomini.com • www.giacomini.ru

## Номенклатура

### RM102

КОД	РАЗМЕР
<b>RM102Y003</b>	16x2
<b>RM102Y007</b>	20x2
<b>RM102Y009</b>	26x3
<b>RM102Y011</b>	32x3
<b>RM102Y014</b>	40x3,5
<b>RM102Y015</b>	50x4
<b>RM102Y016</b>	63x4,5

Прямой фитинг



### RM107

КОД	РАЗМЕР
<b>RM107Y023</b>	3/8"x(16x2)
<b>RM107Y033</b>	1/2"x(16x2)
<b>RM107Y037</b>	1/2"x(20x2)
<b>RM107Y043</b>	3/4"x(16x2)
<b>RM107Y047</b>	3/4"x(20x2)
<b>RM107Y049</b>	3/4"(26x3)
<b>RM107Y058</b>	1"x(26x3)
<b>RM107Y059</b>	1"x(32x3)
<b>RM107Y066</b>	1 1/4"x(40x3,5)
<b>RM107Y077</b>	1 1/2"x(50x4)
<b>RM107Y078</b>	2"x(50x4)
<b>RM107Y088</b>	2"x(63x4,5)
<b>RM107Y098</b>	2 1/2"x(63x4,5)

Прямой фитинг с наружной резьбой



### RM122

КОД	РАЗМЕР
<b>RM122Y003</b>	16x2
<b>RM122Y007</b>	20x2
<b>RM122Y009</b>	26x3
<b>RM122Y011</b>	32x3
<b>RM122Y013</b>	40x3,5
<b>RM122Y014</b>	50x4
<b>RM122Y015</b>	63x4,5

Угольник 90°



### RM129

КОД	РАЗМЕР
<b>RM129Y033</b>	1/2"x(16x2)
<b>RM129Y037</b>	1/2"x(20x2)
<b>RM129Y043</b>	3/4"x(16x2)
<b>RM129Y047</b>	3/4"x(20x2)
<b>RM129Y049</b>	3/4"x(26x3)
<b>RM129Y059</b>	1"x(32x3)
<b>RM129Y066</b>	1 1/4"x(40x3,5)
<b>RM129Y076</b>	1 1/2"x(40x3,5)
<b>RM129Y077</b>	1 1/2"x(50x4)
<b>RM129Y087</b>	2"x(50x4)
<b>RM129Y088</b>	2"x(63x4,5)
<b>RM129Y098</b>	2 1/2"x(63x4,5)

Угольник 90° с внутренней резьбой



### RM103

КОД	РАЗМЕР
<b>RM103Y010</b>	(20x2)x(16x2)
<b>RM103Y016</b>	(26x3)x(16x2)
<b>RM103Y018</b>	(26x3)x(20x2)
<b>RM103Y020</b>	(32x3)x(16x2)
<b>RM103Y021</b>	(32x3)x(20x2)
<b>RM103Y022</b>	(32x3)x(26x3)
<b>RM103Y064</b>	(40x3,5)x(26x3)
<b>RM103Y065</b>	(40x3,5)x(32x3)
<b>RM103Y075</b>	(50x4)x(32x3)
<b>RM103Y076</b>	(50x4)x(40x3,5)
<b>RM103Y086</b>	(63x4,5)x(40x3,5)
<b>RM103Y087</b>	(63x4,5)x(50x4)

Прямой фитинг-переходник



### RM109

КОД	РАЗМЕР
<b>RM109Y033</b>	1/2"x(16x2)
<b>RM109Y037</b>	1/2"x(20x2)
<b>RM109Y043</b>	3/4"x(16x2)
<b>RM109Y047</b>	3/4"x(20x2)
<b>RM109Y049</b>	3/4"x(26x3)
<b>RM109Y058</b>	1"x(26x3)
<b>RM109Y059</b>	1"x(32x3)
<b>RM109Y060</b>	1"x(40x3,5)
<b>RM109Y066</b>	1 1/4"x(40x3,5)
<b>RM109Y076</b>	1 1/2"x(40x3,5)
<b>RM109Y077</b>	1 1/2"x(50x4)
<b>RM109Y088</b>	2"x(63x4,5)
<b>RM109Y098</b>	2 1/2"x(63x4,5)

Прямой фитинг с внутренней резьбой



### RM127

КОД	РАЗМЕР
<b>RM127Y033</b>	1/2"x(16x2)
<b>RM127Y037</b>	1/2"x(20x2)
<b>RM127Y043</b>	3/4"x(16x2)
<b>RM127Y047</b>	3/4"x(20x2)
<b>RM127Y049</b>	3/4"x(26x3)
<b>RM127Y058</b>	1"x(26x3)
<b>RM127Y059</b>	1"x(32x3)
<b>RM127Y066</b>	1 1/4"x(40x3,5)
<b>RM127Y076</b>	1 1/2"x(40x3,5)
<b>RM127Y077</b>	1 1/2"x(50x4)
<b>RM127Y087</b>	2"x(50x4)
<b>RM127Y088</b>	2"x(63x4,5)
<b>RM127Y098</b>	2 1/2"x(63x4,5)

Угольник 90° с наружной резьбой



### RM139

КОД	РАЗМЕР
<b>RM139Y033</b>	1/2"x(16x2)
<b>RM139Y037</b>	1/2"x(20x2)
<b>RM139Y049</b>	3/4"x(26x3)

Угловой фитинг 90° с кронштейном и внутренней резьбой



### RM150

КОД	РАЗМЕР
<b>RM150Y003</b>	16x2
<b>RM150Y007</b>	20x2
<b>RM150Y009</b>	26x3
<b>RM150Y011</b>	32x3
<b>RM150Y012</b>	40x3,5
<b>RM150Y013</b>	50x4
<b>RM150Y014</b>	63x4,5

Тройник



### RM153

КОД	РАЗМЕР
<b>RM153Y033</b>	1/2"x(16x2)
<b>RM153Y037</b>	1/2"x(20x2)
<b>RM153Y049</b>	3/4"x(26x3)
<b>RM153Y059</b>	1"x(32x3)

Тройник с наружной резьбой



### RM179SP

КОД	РАЗМЕР
<b>RM179Y043</b>	3/8"x(16x2)
<b>RM179Y053</b>	1/2"x(16x2)
<b>RM179Y056</b>	1/2"x(20x2)
<b>RM179Y063</b>	3/4"x(16x2)
<b>RM179Y066</b>	3/4"x(20x2)
<b>RM179Y069</b>	3/4"x(26x3)
<b>RM179Y073</b>	1"x(26x3)
<b>RM179Y074</b>	1"x(32x3)
<b>RM179Y082</b>	1 1/4"x(40x3,5)
<b>RM179Y093</b>	1 1/2"x(50x4)
<b>RM179Y097</b>	2"x(63x4,5)

Прямой фитинг-переходник с гайкой и плоским кольцом



### RM128

КОД	РАЗМЕР
<b>RM128X034</b>	(16x2)x16 - длина 300 мм

Угольник 90° с медной хромированной трубкой Ø16



### RM158

КОД	РАЗМЕР
<b>RM158X034</b>	(16x2)x16x(16x2)

Тройник с изгибом 45° с медной хромированной трубкой Ø16



### RM144

КОД	РАЗМЕР
<b>RM144Y009</b>	26x3
<b>RM144Y011</b>	32x3
<b>RM144Y012</b>	40x3,5
<b>RM144Y013</b>	50x4
<b>RM144Y014</b>	63x4,5

Угольник 45°



### RM151


КОД	РАЗМЕР
<b>RM151Y045</b>	(16x2)x(20x2)x(16x2)
<b>RM151Y063</b>	(20x2)x(16x2)x(16x2)
<b>RM151Y064</b>	(20x2)x(16x2)x(20x2)
<b>RM151Y065</b>	(20x2)x(20x2)x(16x2)
<b>RM151Y067</b>	(20x3)x(26x3)x(20x2)
<b>RM151Y083</b>	(26x3)x(16x2)x(16x2)
<b>RM151Y084</b>	(26x3)x(20x2)x(20x2)
<b>RM151Y085</b>	(26x3)x(16x2)x(26x3)
<b>RM151Y086</b>	(26x3)x(20x2)x(26x3)
<b>RM151Y089</b>	(26x3)x(26x3)x(20x2)
<b>RM151Y090</b>	(32x3)x(16x2)x(32x3)
<b>RM151Y091</b>	(32x3)x(20x2)x(32x3)
<b>RM151Y092</b>	(32x3)x(26x3)x(26x3)
<b>RM151Y093</b>	(32x3)x(26x3)x(32x3)
<b>RM151Y094</b>	(32x3)x(20x2)x(20x2)
<b>RM151Y095</b>	(32x3)x(20x2)x(26x3)
<b>RM151Y145</b>	(40x3,5)x(20x2)x(40x3,5)
<b>RM151Y146</b>	(40x3,5)x(26x3)x(40x3,5)
<b>RM151Y147</b>	(40x3,5)x(32x3)x(40x3,5)
<b>RM151Y148</b>	(40x3,5)x(32x3)x(32x3)
<b>RM151Y157</b>	(50x4)x(26x3)x(50x4)
<b>RM151Y158</b>	(50x4)x(32x3)x(50x4)
<b>RM151Y159</b>	(50x4)x(40x3,5)x(50x4)
<b>RM151Y167</b>	(63x4,5)x(32x3)x(63x4,5)
<b>RM151Y168</b>	(63x4,5)x(40x3,5)x(63x4,5)

Тройник-переходник

### RM154

КОД	РАЗМЕР
<b>RM154Y033</b>	1/2"x(16x2)
<b>RM154Y037</b>	1/2"x(20x2)
<b>RM154Y049</b>	3/4"x(26x3)
<b>RM154Y050</b>	3/4"x(32x3)
<b>RM154Y056</b>	3/4"x(40x3,5)
<b>RM154Y057</b>	3/4"x(50x4)
<b>RM154Y059</b>	1"x(32x3)
<b>RM154Y062</b>	1"x(63x4,5)
<b>RM154Y066</b>	1 1/4"x(40x3,5)
<b>RM154Y068</b>	1 1/4"x(50x4)
<b>RM154Y076</b>	1 1/2"x(40x3,5)
<b>RM154Y077</b>	1 1/2"x(50x4)
<b>RM154Y088</b>	2"x(63x4,5)
<b>RM154Y098</b>	2 1/2"x(63x4,5)

Тройник с внутренней резьбой



### RM179

КОД	РАЗМЕР
<b>RM179X023</b>	16x(16x2)
<b>RM179X033</b>	18x(16x2)

Прямой никелированный фитинг-переходник с накидной гайкой

