

НОВИНКА!



WORLD
ALPHA E



HOMSYS
Kiturami

КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ НАСТЕННЫЙ С ДАТЧИКОМ УТЕЧКИ ГАЗА



Основной и вторичный теплообменники изготовлены из нержавеющей стали



Суточный таймер управления работой котла для экономии энергопотребления



Снижение уровня шума за счет двойной крышки между камерой сгорания и передней панелью котла, а также дополнительным слоем шумоизоляции на боковых панелях котла



Котел не теряет работоспособность даже при падении давления газа до 2 мбар

Тепловая мощность от 10 до 24 кВт

8-800-707-25-02
www.kituramirus.com

Наименование характеристики		Ед. изм.	World Alpha E			
			10	13	16	24
Тепловая мощность в режиме отопления	макс.	кВт	10,0	13,0	16,0	24,0
	мин.		8,3	8,3	8,3	8,3
Тепловая мощность в режиме ГВС	макс.	кВт	25,0	25,0	25,0	25,0
Тип газа			природный (G20)			
Давление газа на входе	прир.	мбар	13,0–25,0			
Расход газа в режиме отопления макс.	прир.	м³/ч	1,11	1,44	1,78	2,80
КПД (при 80/60 °С)		%	92,0	92,0	92,0	92,0
Теплоноситель			вода			
Диапазон регулирования температуры теплоносителя		°С	30–80			
Давление теплоносителя макс.		бар	3,0			
Производительность ГВС при Δt=25 °С		л/мин	14,2	14,2	14,2	14,2
Диапазон регулирования температуры ГВС		°С	30–60			
Давление ГВС		бар	0,5–6,0			
Проток воды минимальный для включения ГВС		л/мин	2			
Напряжение электропитания номинальное		В	230			
Частота электрического тока		Гц	50			
Потребляемая электрическая мощность		Вт	130			
Степень защиты			IPX4			
Масса		кг	28	28	28	28

Панель управления

«Таймер»

«Отопление»

«ГВС»

Режим «Лето»

Режим «Зима»

Режим работы цирк. насоса

Режим работы вентилятора

Кнопка «Режим работы»

Кнопка «Вверх»

Индикация времени

Давление в системе отопления

Индикация работы комнатного термостата

Индикация пламени

Кнопка «Вкл/Выкл»

Кнопка «Вниз»



После установки текущего времени, в режиме «Таймер» можно настроить время остановки котла по часам в течение суток. Это позволит дополнительно экономить газ в то время, когда дома никого нет.

Регулировка мощности розжига в сервисном меню.

Отдельная регулировка мощности, например, 15 кВт по отоплению и 24 кВт по ГВС в сервисном меню.

Габаритные размеры, мм


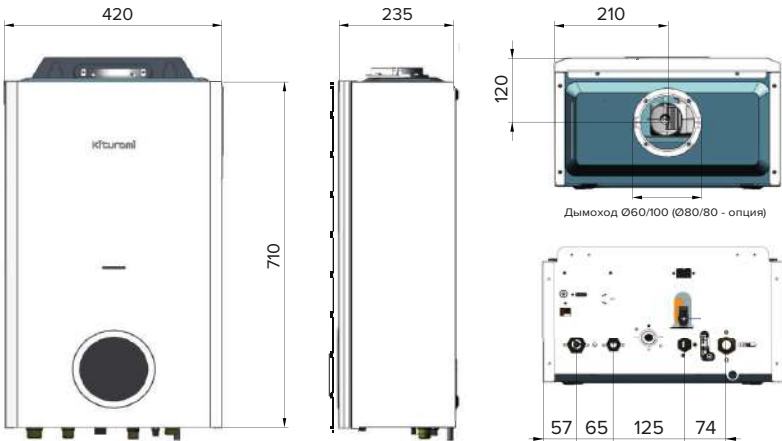


Схема нижней панели котла

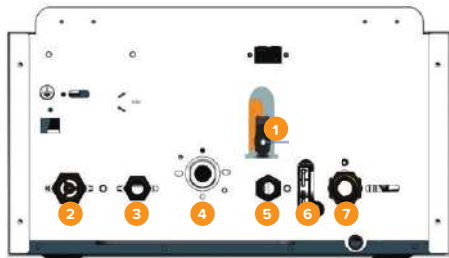

- 1 Кран подпитки
- 2 Выход теплоносителя (подача) Ø 20 мм
- 3 Выход ГВС (горячей воды) Ø 15 мм
- 4 Вход газа Ø 20 мм
- 5 Вход ХВС (холодной воды) Ø 15 мм
- 6 Трубка клапана безопасности Ø 20 мм
- 7 Вход теплоносителя (обратка) Ø 20 мм