© KOMFORT

Внимание

Для предотвращения неравномерной деформации трубы при расширении необходимо поворачивать насадку при каждом цикле на угол мин 10° – макс 45°.

Равномерное расширение

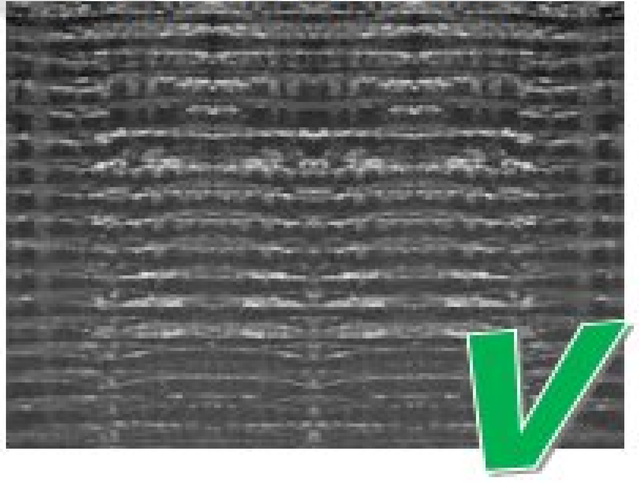
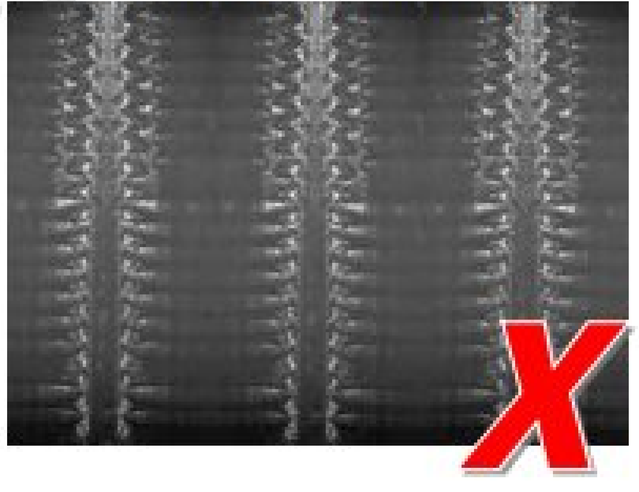
Неравномерное расширение